



ICR-350

MANUALE D'USO



ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Leggere questo manuale e conservarlo per consultazione futura.

PRECAUZIONI

Per ottenere risultati ottimali:

Non usare l'apparecchio in ambienti molto caldi, freddi, polverosi o umidi.

Non usare l'apparecchio nei seguenti posti:

- Luoghi molto umidi come il bagno.
- Luoghi esposti alla luce diretta del sole (p.e. dentro l'auto dove l'apparecchio può surriscaldarsi).
- In presenza di campi magnetici, come televisori, altoparlanti o magneti.
- In luoghi soggetti a vibrazioni, come il cruscotto dell'auto o una mensola instabile.

Sicurezza

- Non cercare di smontare l'apparecchio.
- Non inserire oggetti estranei nell'apparecchio.
- Non lasciare cadere né urtare l'apparecchio.

Ascolto in cuffia

- Ascoltare a volume moderato per evitare danni all'udito.
- Non indossare la cuffia alla guida di un veicolo o di una bicicletta in mezzo al traffico.
- Fare molta attenzione o interrompere l'uso dell'apparecchio in situazioni potenzialmente pericolose (escursioni, jogging, ecc.).

- Se non si sente alcun suono, NON aumentare troppo il volume poiché la musica potrebbe sopraffare all'improvviso. Per non danneggiare l'udito o rovinare la cuffia, regolare l'apparecchio sul livello minimo di volume prima dell'ascolto e quindi aumentare gradualmente il volume sul livello desiderato.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a cambiamenti senza preavviso.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"


Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.


Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs.n. 22/1997)

UBICAZIONE DEI COMANDI

1. LINE IN
2. Presa Cuffia
3. Microfono incorporato
4. Indicatore di stato
5. Display LCD
6. Blocco tasti (tasto Hold)
7. Porta USB
8. Registrazione
9. Stop/Pausa
10. On/Off/riproduzione/pausa
11. Menu/ Precedente/Indietro veloce
/Successivo/Avanti veloce
12. Volume +/ Volume -
13. Altoparlanti
14. Tasto Lock
15. Vano batteria

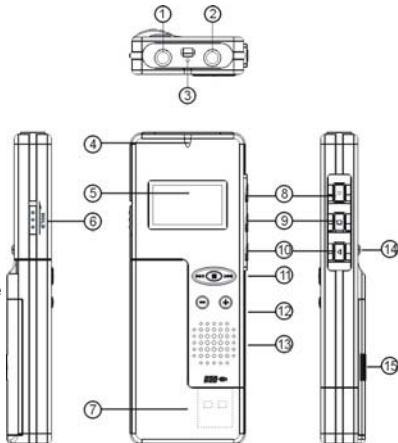

Display

- Livello batteria 
- Nome del brano, Numero e tempo
- Modalità Ripeti



Nessuna, Ripeti Uno, Cartella, Rip. Cartella, Ripeti Tutto, Casuale, Ripeti Intro

- Modalità EQ




Naturale, Rock, Pop, Classica, Soft, Jazz, DBB




Funzionamento di base

1. Alimentazione

Quando l'icona batteria appare così , significa che il livello batteria si sta esaurendo. È quindi necessario sostituirla con una nuova batteria AAA.

2. Accensione / Spegnimento



A. Tenere premuto il tasto  per accendere il lettore. Rilasciare il tasto PLAY sino a che non appare il logo di inizializzazione sul display.

B. In modalità STOP(Pausa), tenere premuto il tasto  per spegnere il lettore.

Nota: se l'unità è bloccata per mezzo del tasto blocco, il display visualizza l'icona di blocco e l'unità si spegne automaticamente dopo un certo periodo di inutilizzo



3. Modalità

Dopo aver acceso il lettore, tenere premuto il tasto M per arrivare alla pagina del menu principale. Premere il tasto  o  per passare alle altre voci di menu : MSC(Musica), REC(Registrazione), VOI(Voce), SYS(Impostazioni):

Premere il tasto M per entrare nella pagina del menu.



II. REC (Modalità Registrazione)

1. Entrare dal menu

- 1). Accendere il lettore ed entrare nella pagina del menu principale.
- 2). Premere i tasti ►►/|◀◀ per selezionare la modalità registrazione e premere il tasto M per entrare nella modalità Registrazione.
- 3). Premere il tasto ► per avviare la registrazione.
- 4). Tenere premuto il tasto ◀ o tasto M per interrompere la registrazione e salvare allo stesso tempo.

Nota: (1). Se l'LCD visualizza il messaggio "Disco pieno", significa che sul disco non è presente spazio sufficiente; eliminare alcuni file per liberare spazio.

(2). L'unità consente l'inserimento di un massimo di 99 file sotto ciascuna directory. Se l'LCD visualizza il messaggio "Directory piena", significa che la directory contiene già 99 file. Passare ad un'altra directory.

2. Modo rapido

- 1) In modalità STOP (Pausa), premere il tasto ► per avviare la registrazione. Premere il tasto ◀ per interrompere la registrazione.
- 2) Tenere premuto il tasto ◀ o M per interrompere la registrazione e salvare allo stesso tempo.

3. Selezionare la modalità REC

- 1) In modalità STOP, premere il tasto M per entrare nella modalità REC.
- 2) Selezionare "RECORD TYPE (Tipo REC)" e premere il tasto M per accedere, quindi premere il tasto ►►I o I◄◄ , e premere il tasto M per confermare la selezione.

Tipo REC: SP REC, alta qualità in formato **WAV**
LP REC, bassa qualità in formato **ACT**
SP VOR, VOR REC in formato **WAV**
LP VOR, VOR REC in formato **ACT**


La registrazione vocale ha inizio non appena il microfono riceve un segnale audio. Se il microfono non riceve alcun segnale, la registrazione verrà messa in pausa. Essa riprenderà non appena il microfono rileva un nuovo suono

3). Riproduzione registrazione vocale.

- A. Dopo essere entrati nel menu principale, selezionare VOI (Voce).
- B. Premere il tasto M per accedere alla modalità Riproduzione registrazione vocale, premere il tasto ► per avviare la riproduzione del file audio.
- C. Premere il tasto ►►I o I◄◄ per selezionare il file vocale desiderato.

4. Registrazione di conversazioni telefoniche

Collegare la linea telefonica esterna e il cavo del telefono all'adattatore del telefono; collegare la linea audio con l'adattatore e la presa di ingresso. Tenere premuto il tasto REC/A-B per avviare la registrazione.

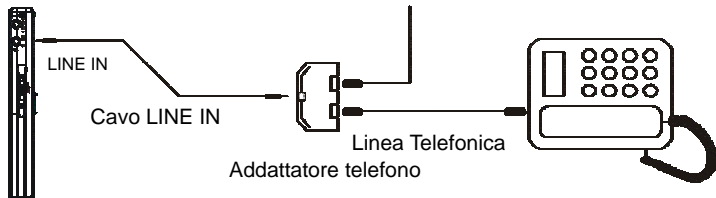

5. Trasferimento dei file registrati sull'unità esterna

Collegare il cavo audio alla presa CUFFIE (auricolari) e alla presa di ingresso dell'unità esterna, quindi premere il tasto PLAY/M del registratore in contemporanea con il tasto REC dell'unità esterna. (Si consiglia di testare la funzione REC dell'unità prima di procedere in modo da evitare problemi in fase di

registrazione)

Nota: durante la registrazione, se l'unità si spegne in seguito a un urto o altre azioni, tutti i file registrati andranno persi.

Si prega pertanto di procedere con cautela.

6. Conversione di file audio .ACT in formato WAV



- 1). Dopo aver installato il software, avviare il “sound converter”, fare clic su “open”
- 2). Selezionare il file .ACT desiderato.
- 3). Fare clic su “convert” per convertire il file .ACT in un file .WAV.

III. Modalità Musica (MSC) e Modalità Voce (VOI) 1. Funzioni dei Tasti

Tasto	Azione	Stato Arresto	Stato riproduzione	Sotto-menu riproduzione	Sotto-menu arresto	Menu principale
▶	Pressione prolungata	Spegnimento	Spegnimento	Spegnimento	vedere a sinistra	Spegnimento
	Pressione rapida	Riproduzione	Arresto	Esci dal menu		x
M	Pressione prolungata	Entra nel menu principale	Entra nel menu principale	Entra nel menu principale	vedere a sinistra	Entra nel menu principale
	Pressione rapida	Entra nella directory principale	Entra in modalità selezione	Conferma l'opzione o accedi al menu successivo		x
▶▶I	Pressione rapida	Avanti	Avanti e riproduzione	Sposta sotto-menu	vedere a sinistra	Modalità avanti
	Pressione prolungata	Continua la scansione in avanti	FF	Avanza continuamente		Avanza continuamente
I◀◀	Pressione rapida	Indietro	Indietro e riproduzione	Sposta sotto-menu	vedere a sinistra	Modalità indietro
	Pressione prolungata	Continua la scansione all'indietro	REW	Arretra continuamente		Arretra continuamente

+	Pressione rapida	Aumenta gradatamente il volume	Aumenta gradualmente il volume	x	x	x
	Pressione prolungata	Aumenta continuamente il volume	Aumenta continuamente il volume	x	x	x
-	Pressione rapida	Diminuisci gradatamente il volume	Diminuisci gradatamente il volume	x	x	x
	Pressione prolungata	Diminuisci continuamente il volume	Diminuisci continuamente il volume	x	x	x
	Pressione rapida	Accedi all'interfaccia di registrazione e avvia la registrazione	Accedi alla modalità ripeti A-B	x	Accedi all'interfaccia di registrazione e avvia la registrazione	Avvia la registrazione
	Pressione prolungata	Accedi all'interfaccia di registrazione e avvia la registrazione	Accedi alla modalità ripeti A-B	x	Accedi all'interfaccia di registrazione e avvia la registrazione	Avvia la registrazione
	Pressione rapida	Per arrestare momentaneamente la registrazione	x	x	x	x

	Pressione prolungata	Per salvare la registrazione	Accedi al sotto-menu di riproduzione	x	x	x
--	----------------------	------------------------------	--------------------------------------	---	---	---

! Funzioni operative: è possibile uscire dal menu o dall'interfaccia selezionata rapidamente premendo brevemente il tasto "▶".

Non spostarsi troppo rapidamente durante la pressione dei tasti, premere un tasto alla volta.

2.Menu Stop

In modalità di arresto, premere il tasto M per accedere al menu Stop. Sono disponibili quattro opzioni: directory principale, cancella uno, cancella tutti ed esci. Selezionare l'opzione corrispondente utilizzando il tasto ▶▶| o |◀◀ .

1). L'unità supporta 99 sotto-directory di livello superiore. È possibile salvare diversi file in varie directory (la directory dovrebbe essere pre-integrata all'interno del PC), in modo da consentirne la riproduzione e la gestione

Nota:

I. È possibile impostare la "Directory disco principale" rispettivamente in modalità musica, modalità registrazione e modalità vocale; di conseguenza la "Directory

disco principale" di queste tre modalità non corrisponde alla stessa directory.

II. È necessario che alcuni file vengano identificati dalla modalità nella directory, in modo da consentire la visualizzazione della directory durante l'impostazione della "Directory disco principale".

2). Cancellazione di file

Selezionare "cancella uno" o "cancella tutti" per cancellare il file corrente o tutti i file contenuti nella cartella attuale.

In modalità pausa, premere il tasto MODALITÀ/RIP per accedere al menu Stop, quindi il tasto ►►I o I◄◄ per selezionare "cancella uno", e quindi premere il tasto M per accedere all'interfaccia di cancellazione. Premere il tasto ►►I o I◄◄ per spostarsi tra "SÌ" e "NO"; selezionare "SÌ" e premere il tasto M per eliminare il file corrente; selezionare "NO" per annullare la cancellazione; selezionare "cancella tutti" per cancellare tutti i file contenuti nella directory corrente.

Nota: la funzione "cancella tutti" consente di cancellare esclusivamente i file della directory corrente nella modalità corrente. Ad esempio, in modalità musica, se si seleziona "cancella tutti", è possibile cancellare solo i file musicali. I file registrati non verranno cancellati.

3). Selezionare "esci", premere il tasto M per uscire dal menu stop.


3. Menu PLAY


In modalità PLAY, premere il tasto MODE/REP per accendere alla modalità PLAY che comprende: Modalità Ripeti, EQ (solo per la modalità musica), Velocità di riproduzione, Ripetizione, Tempi di replay(solo per la modalità musica), Interruzione del replay(solo per la modalità musica), Exit. Premere il tasto ►►I o I◄◄ per selezionare l'opzione desiderata, e premere il tasto M.


1) Modalità Ripeti:



In modalità PLAY, selezionare Ripeti per accedere alla modalità Ripeti. Sono disponibili sette modalità Ripeti. Normale, Ripeti uno, Cartella, Ripeti cartella, Ripeti tutti, Casuale, Intro.

 Normale: Tutti i file musicali nella directory corrente verranno riprodotti uno dopo l'altro. La riproduzione si arresterà quando l'ultimo file è stato riprodotto.

 Ripeti uno: Il file correntemente riprodotto verrà ripetuto una volta.

 Cartella: Tutti i file musicali contenuti nella cartella selezionata verranno

riprodotti una volta.



Ripeti cartella: Tutti i file musicali contenuti nella cartella selezionata verranno riprodotti continuamente.



Ripeti tutti: Tutti i file musicali verranno riprodotti continuamente.



Casuale: Tutti i file musicali contenuti nella cartella selezionata verranno riprodotti casualmente.



Intro: Tutti i file musicali verranno riprodotti per 10 secondi.

2). Modalità EQ (L'equalizzatore è disponibile solo durante la riproduzione di file musicali)



(Naturale)




(Rock)




(Pop)

 (Classica)

 (Soft)




 (Jazz)

 (DBB)






3). Velocità di riproduzione


In modalità PLAY, selezionare Velocità di riproduzione per cambiare la velocità di riproduzione. Il suono non subirà modifiche. Nota : questa funzione è disponibile solo in combinazione con i file MP3.

4). Ripeti A-B



(1) In modalità PLAY, premere il tasto  per impostare il punto di inizio "A", il punto "B" lampeggia sul display  . Premere il tasto  per impostare il punto B. L'intervallo contenuto tra il punto A e il punto B verrà ripetuto. Premere il tasto M per disattivare la funzione Ripeti A-B.

(2) Funzione Segui (la modalità vocale non dispone di questa funzione)

In modalità Ripeti A-B, premere il tasto  per accedere alla modalità Segui, l'icona ripeti " diventa l'icona Segui "". A questo punto il lettore inizierà a registrare la voce dell'utente. La lunghezza del brano corrisponderà alla sezione ripeti A-B. Quando si raggiunge il tempo impostato, il lettore riprodurrà la voce originale e l'icona cambierà visualizzando "". A questo punto l'utente può premere il tasto  per accedere alla funzione contrasto.

Nota: all'interno di questa modalità, premere il tasto  per tornare alla modalità "Ripeti A-B".

(3) Funzione Contrasto (la modalità vocale non dispone di questa funzione)

Dopo l'accesso alla funzione contrasto, l'icona ripeti cambierà visualizzando "". A questo punto, il lettore inizia a riprodurre la voce seguente. Dopo aver riprodotto completamente la voce seguente, l'icona cambierà visualizzando "", mentre il lettore riproduce la voce originale. Dopo aver riprodotto completamente la voce originale, il lettore inizia a riprodurre ripetutamente la registrazione senza fermarsi (nessun limite definito sotto l'impostazione "Tempi di ripetizione") sino a che non viene premuto il tasto M per uscire.

(4) Numero di ripetizioni

Premere il tasto M per regolare il numero di ripetizioni della sezione A-B

(5) Pausa di ripetizione

Premere il tasto M per regolare la pausa di ripetizione. La pausa di ripetizione determina il tempo di pausa tra la riproduzione corrente e l'ultima riproduzione (unità: secondi)

(6)Exit

Premere il tasto M per uscire.

4. Lyrics

Questo lettore supporta la funzione di visualizzazione dei brani con la riproduzione MP3.


Nota : 1) Il formato file dei brani dovrà essere *.LRC

For example: The song file name is: A-DoNight.mp3 The lyric file name is: A-DoNight. Lrc

2) Il nome del file dovrà corrispondere al nome della canzone.

3) I file dei brani dovranno essere collocati nella stessa cartella del brano

In modalità PLAY, tenere premuto il tasto M per visualizzare i testi. Premere il tasto M per uscire.



V. HOLD

In qualsiasi modalità di riproduzione o arresto, spingere il tasto HOLD nella direzione della freccia per bloccare il lettore.



VI. SYS(Impostazioni)

1. Clock(Orologio)

1). Dopo essere entrati nella pagina del menu funzione Sistema, selezionare Orologio.:






Premere il tasto + (- per cambiare direzione) per impostare la data e l'ora a partire dall'anno (l'anno comincia a lampeggiare). Aumentare o diminuire il numero con i tasti ►► o ◀◀. Premere brevemente + per selezionare il mese, il giorno, l'ora, i minuti e i secondi. Aumentare o diminuire i valori tramite i tasti ►► o ◀◀. Premere il tasto M o ► per confermare la data e l'ora correnti.

2). Registrazione programmata


Impostare il tempo di spegnimento automatico (unità: minuti) un'ora; l'unità inizierà a registrare automaticamente all'ora preimpostata



Premere il tasto M per accedere all'interfaccia di programmazione delle registrazioni.



Il metodo di inserimento dell'ora di programmazione è identico al procedimento spiegato in precedenza: Impostare l'anno, il mese, il giorno, l'ora, i minuti e i secondi uno alla volta; quindi premere il tasto M o ► per confermare e uscire dopo aver terminato.


Nota: premere il tasto  per attivare/disattivare la funzione di registrazione programmata. Se la funzione viene disattivata, l'icona a forma di campana non viene visualizzata sul display.



3). Lunghezza della registrazione



Premere il tasto M per accedere all'interfaccia di definizione della lunghezza delle registrazioni:



Il metodo di inserimento dell'ora è identico al procedimento spiegato in precedenza: impostare l'anno, il mese, il giorno, l'ora, i minuti e i secondi uno alla volta; quindi premere il tasto M o ► per confermare e uscire dopo aver terminato.

2. Tempo retroilluminazione.



Premere il tasto M per accedere all'interfaccia di regolazione del tempo di retroilluminazione.



Premere il tasto ►► / ◀◀ per regolare la retroilluminazione. L'unità di tempo è il secondo. Premere il tasto M o ► per confermare e uscire al termine delle operazioni.

3. Lingua




Premere il tasto M per essere entrati nel sottomenu Lingua.:

2). Sleep Mode

Impostare il tempo (unità:minuti). Il tempo verrà riportato a 0 e cancellato automaticamente allo spegnimento dell'unità. Se si vuole utilizzare nuovamente la funzione sleep è necessario re-impostare il tempo. Quando non viene premuto alcun tasto, il lettore si spegnerà automaticamente in base all'intervallo impostato.

5. Modalità ripetizione

Premere il tasto M per entrare nel menu di ripetizione. Sono presenti due modalità:



1) Modalità manuale: è possibile regolare manualmente la pausa in modalità ripeti A-B


2) Modalità auto: è possibile regolare automaticamente la pausa in modalità ripeti A-B (Per i brani senza musica)

6. Contrasto

Regolare il contrasto dello schermo LCD.

7. On-line Mode

Tale impostazione serve per regolare le modalità dei dischi portatili visualizzati sul PC. Sono presenti tre selezioni: Multi Drive, Normale e Criptato.



8. Informazioni memoria:

Dopo essere entrati nel menu funzione Sistema, selezionare Informazioni memoria per controllare la memoria utilizzata. La memoria utilizzata verrà visualizzata sul display in forma di numero ad indicare la capacità totale del disco ed in forma percentuale ad indicare lo spazio utilizzato.

9. Versione del firmware:


La versione del firmware verrà visualizzata sul display.

10. Aggiornamento firmware

VI. Collegamento al PC

Installare il driver per i sistemi operativi Windows 98/98SE. Per i sistemi operativi Windows ME/2000/XP, non è necessario installare il driver.

Assicurarsi che il lettore sia acceso. Collegare saldamente l'USB alle porte USB del computer e del lettore. A connessione avvenuta, verrà visualizzata la seguente schermata.



Creazione di una cartella di file:

Questo lettore è in grado di riconoscere 99 file di livello uno creati all'interno di un dispositivo di memoria portatile dall'utente.

2. Aggiornamento del lettore

È possibile aggiornare o risolvere un problema nel firmware del lettore utilizzando gli strumenti e il software installati sul computer.


1. Accedere al menu principale, premere il tasto “▶▶|/|◀◀ ” per selezionare “Impostazione sistema”. Premere brevemente il tasto “M” per accedere, quindi premere il tasto “▶▶|/|◀◀” per selezionare "Aggiornamento firmware"; premere nuovamente il tasto M per confermare l'aggiornamento.

2. Collegare il lettore al PC.

3. Eseguire l'utility di aggiornamento “MP3PlayerUpgrade” del PC, quindi fare clic sull'opzione “Seleziona il file firmware della nuova versione”. Selezionare il nuovo programma firmware (contenuto nel disco fornito in dotazione con il lettore).



4. Fare clic sul tasto "Avvia aggiornamento", il sistema darà inizio all'aggiornamento.
5. Al termine dell'aggiornamento, il display del lettore apparirà come mostrato in figura:

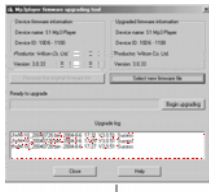

Nota:1. L'aggiornamento del firmware viene effettuato per migliorare ed ottimizzare le prestazioni del lettore. In caso di mancato aggiornamento del firmware, la normale operatività del lettore non subirà alcuna modifica.


2. Gli errori causati dall'aggiornamento del firmware potrebbero provocare il funzionamento scorretto del lettore! Si prega di leggere attentamente il manuale operativo prima dell'uso. È consigliabile che questa operazione venga effettuata da individui con una sufficiente conoscenza in materia informatica.

3. Il software di aggiornamento del firmware di questo lettore non può essere utilizzato su altre serie di lettori, e viceversa.

3. Funzione della partizione speciale

L'utente può suddividere arbitrariamente il disco USB in due partizioni utilizzando gli strumenti forniti in dotazione con il lettore; in seguito verranno visualizzate due lettere ad indicare i dischi. Per sistemi dotati di Windows 2K, è necessario procedere all'installazione utilizzando SP4. In caso contrario, l'utente sarà in grado di visualizzare una sola lettera per i dischi. Se l'utente vuole visualizzare l'altra lettera relativa al disco, deve selezionare le opzioni "Disco comune singolo" o "Disco con crittografia singola" sotto "Impostazione sistema/Modalità on-line". Una partizione può essere criptata (per utilizzare il disco con due partizioni, la partizione non può essere criptata) in modo da nascondere il contenuto. Questi dati non possono essere visualizzati senza la password.



1. Collegare il lettore al computer.
2. Eseguire il kit di strumenti del programma di installazione MP3 Player Disk Tool forniti con il lettore.
3. L'utente visualizzerà dapprima lo strumento di formattazione. A questo punto, selezionare "Dividi/cripta" e scegliere una capacità adeguata per il disco di crittografia

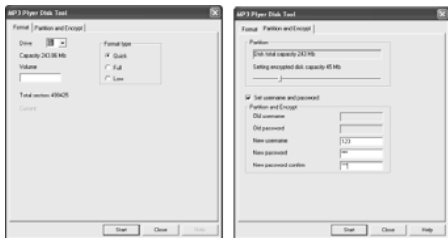

Fare quindi clic sull'apposita casella per impostare il nome utente e le password. Inserire il nome nella casella “Nuovo nome utente” e la password nella casella “Nuova password”. Inserire nuovamente la password nella casella “Conferma nuova password”. Fare clic sul tasto “Avvio” per cominciare a partizionare il disco.

4. Al termine del partizionamento, l'utente visualizzerà le indicazioni mostrate a sinistra:

5. Premere “Invio”; il computer richiederà il riavvio del sistema. Confermare per riavviare il sistema

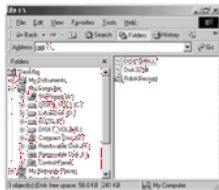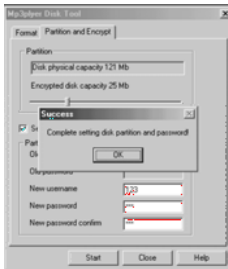

6. All'avvio, l'utente visualizzerà due dischi (per sistemi operativi precedenti 2K SP4, l'utente sarà in grado di visualizzare una sola lettera per il disco). Fare clic sul disco criptato (elencato in seconda posizione), contenente tre file. Due sono file nascosti, e uno è il file di esecuzione. Il disco dispone soltanto di 300K di spazio.

7. Eseguire il file di esecuzione "RdiskDecrypt.exe" e immettere il nome utente e

la password nella casella di dialogo. Se la password è corretta, la copia del file contenuta nel disco verrà aperta.

8.Ogni volta che si collega al computer, l'utente deve inserire l'utente e la password per poter accedere al disco criptato.



Nota: i file contenuti nel disco criptato non possono essere identificati dal lettore.

Nota: sia quando il disco è suddiviso in due partizioni che quando i due dischi sono combinati in un unico spazio di archiviazione, i dati contenuti nel disco verranno eliminati; si prega di eseguire il backup dei dati prima di procedere.

Attenzione: conservare attentamente il nome utente e la password; in caso di perdita di questi dati, sarà impossibile usare il disco criptato. Il disco criptato può

essere cancellato esclusivamente combinando i dischi, operazione che provoca la perdita dei file contenuti nel disco criptato.

Guida alla risoluzione dei problemi

1. Perché non è possibile riprodurre alcuni file MP3?

Gli MP3 standard comprendono: brani layer 3 in formato MPEG 1, layer 3 in formato MPEG 2 e layer 3 in formato MPEG 2.5. In caso contrario, il brano non verrà riprodotto nel lettore a meno di essere prima convertito con un apposito software.

2. Perché la dimensione della memoria visualizzata sotto il sistema operativo non corrisponde alla figura della tabella?

Il software del lettore MP3 occupa una porzione ridotta di memoria, che corrisponde agli standard equivalenti.

3. Informazioni sul formato WAV

Questa unità supporta esclusivamente file in formato WAV e IMA ADPCM. Se si desidera archiviare file WAV in altri formati su questo lettore, creare una nuova cartella e salvare i file al suo interno. Non inserire file WAV con altri formati nella

directory principale del disco rimovibile e nella cartella VOCE, onde evitare che il lettore si spenga durante la riproduzione di tali file WAV.

4. Qual è la causa del rallentamento nelle operazioni del lettore MP3?

L'utilizzo o la cancellazione frequente di file per lunghi periodi genererà un fenomeno di frammentazione nella memoria flash, simile alla frammentazione che si viene a creare nell'hard disk, provocando un rallentamento nel lettore.

5. Che cosa fare in caso di danneggiamento del driver del lettore MP3?

Questo fenomeno si verifica a causa di un utilizzo scorretto. Per maggiori dettagli, fare riferimento ad *Aggiorna/Rinnova Software*.

6. Che cosa fare se il lettore MP3 funziona in modo anomalo, ad esempio si spegne?

Solitamente ciò dipende da un utilizzo scorretto; è possibile estrarre e reinserire la batteria, quindi riaccendere l'unità, per riprendere le normali operazioni.

7. Che cosa fare se il lettore non si accende?

Ciò avviene perché la batteria è scarica, ed è necessario sostituirla.

Caratteristiche tecniche

Capacità: 1GB.

Registrazione fino a 64 ore (HQ) / 16,000 min (LQ)

Supporto Windows 98/ME/2000/XP, Mac OS 10.X & Linux Kerne 1.2.4.2 & above

Dimensioni: 100mmx34mmx14mm

Peso: 24g (35g included battery)

Alimentazione: Batteria AAA

Microfono: microfono incorporato

Input: Microfono incorporato

Output: Cuffia a doppio canale, circa 8 ohm.

Condizioni di utilizzo: da 0 – 40 gradi

Accessori: Cuffia, laccio, cavo USB, Batteria (1xAAA), Adattatore per telefono, Cavo telefonico, Cavo audio, Cd di installazione, manuale d'uso.