

CR50 NAVODILA ZA UPORABO

	CR50	USB /SD /RADIO PREDVAJALNIK	MPman
POW	A .PS	MUTE	
MODE			
BAND	CLK	EQ	
	7W x4	RES	

Pred uporabo izdelka, prosimo,
preberite navodila za uporabo!

Opozorila pri namestitvi:

1. Predvajalnik naj namesti strokovnjak ali serviser, če je le mogoče.
2. Preberite navodila za uporabo za električne povezave, napačna uporaba lahko poškoduje predvajalnik.
3. Predvajalnik priključite na kabel za napajanje šele po tem, ko namestite ostale priključke.
4. Izolirajte vse proste žice in kable, da ne pride do kratkega stika.
5. Po namestitvi zaščitite vse proste kable in žice.
6. Pred namestitvijo skrbno preberite navodila za uporabo posameznih delov.
7. Predvajalnik je namenjen le za uporabo z 12V-15V negativnim ozemljenim sistemom. Prepričajte se, da je napajanje v vašem vozilu negativno in ozemljeno.
8. Vse kable na predvajalniku priključite natanko tako, kot je to prikazano na sliki (stran 2), drugače lahko pride do napačnega delovanja ali poškodb.

Tap

Prikaz priključkov:

Priključek za anteno	Avdio izhod	Bel (L) Rdeč (D)
Zvočnik desno zadaj	+ Vijoličen - Vijoličen /Črn	Ozemljitev (črn)
Zvoč. desno spredaj	+ Siv - Siv /Črn	Samodejna antena (moder)
Zvoč. levo spredaj	+ Bel - Bel /Črn	Napajanje (12V, rumen)
Zvoč. levo zadaj	+ Zelen - Zelen /Črn	ACC (12 V, rdeč)

1. Predvajalnik je namenjen samo za 12 V neposredni negativni in ozemljeni električni sistem.
2. Da ne bi prišlo do kratkega stika, odklopite kabel, ki radio povezuje z akumulatorjem vozila, dokler ne priklopite vseh ostalih povezav.
3. Rumena usmerjevalni kabel je priključen na terminal anode (+) ali na BAT terminal .
4. Ko zamenjate varovalko, naj bodo specifikacije varovalke za radio in za vozilo enake.
5. Za najboljše predvajanje potrebujete dobre 4 - 8 Ohm zvočnike.

SPECIFIKACIJE:

FM radio:

Frekvenčno območje:87.5 - 108 MHz
Frekvenca medija:10.7 MHz ± 0.3 %
Razmerje signal/šum:50 dB
Občutljivost radia:10 d B


USB /SD:

Frekvenčna odzivnost:20 Hz - 20 KHz
Razmerje signal/šum:> 50 dB
T.H.D < 0.5 % (1 KHz)

Drugo:

MAX izhodna moč.4 x7 W
Napajanje12- 15 VDC minus ozemljitev
Impedanca zvočnikov4-8 Ohm /ch
Dimenzije177 x 115 x 50 mm

Nadzorna plošča in funkcije:

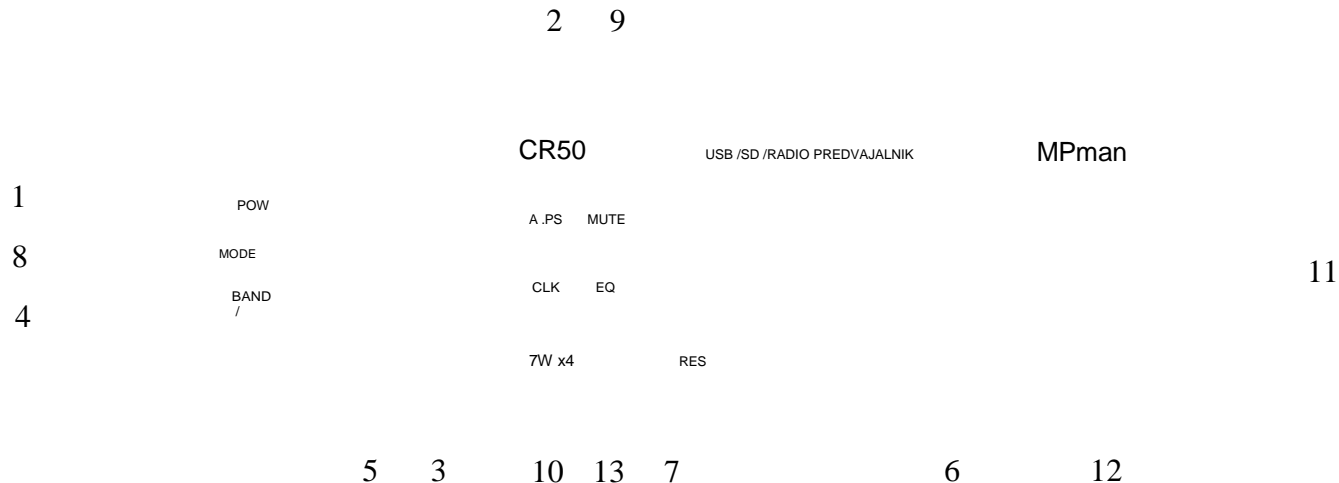

1. VKLOP: Vklon in izklop radia

2. A.PS :

*Med predvajanjem iz USB/SD kratko pritisnite gumb in izberite INT,RPT,RDM

*V načinu Radio, pritisnite za samodejno iskanje in shranjevanje postaj.

3. / :

*Med predvajanjem iz USB/SD pritisnite za izbiro prejšnjega/naslednjega posnetka ali držite za pomik nazaj/naprej za 10 posnetkov.

*V načinu Radio kratko pritisnite za ročno iskanje postaj (za shranjevanje pritisnite gumb BAND) ali držite za samodejno pomikanje med postajami.

4. BAND / :

*Med predvajanjem iz USB/SD pritisnite za PAVZO v predvajanju.

*V načinu Radio pritisnite za preklon med območji FM1, FM2, FM3 ali držite za shranjevanje izbrane radijske postaje.

(Na LCD zaslonu utripajo številke, ki jih s tipkami / prestavite, izberite mesto 1~6 na katero se čez 5 sekund shrani trenutna radijska postaja)

5. Gumb VOL: nadzor glasnosti (zavrtite gumb za spreminjanje glasnosti), pritisnite gumb in izberite: DH, NON, S7. Pri predvajanju iz USB/SD pritisnite gumb za izbiro učinka: CLASS, POP, ROCK.

6. Reža za SD kartice

7. RESET: gumb za resetiranje nastavitev

8. MODE: spremenite način predvajanja

9. MUTE: pritisnite za utišanje zvoka

10. CLK: pritisnite za prikaz točnega časa, držite, če želite čas spremeniti z gumbom VOL. Pritisnite gumb SEL za vrnitev v meni.

11. USB vhod

12. AUX vhod (vhod za zunanje naprave)

13. EQ: pritisnite, če želite izbrati učinek zvoka: CLASS, POP, ROCK.

OPOZORILO:

Če je kabel za anteno (moder) ozemljen ali napačno priklopljen, lahko radio pregori ali pa vklop radia ni mogoč.

Če je kabel za napajanje (rumen) ozemljen ali napačno priklopljen, lahko radio pregori ali pa radia ni mogoče vklopiti oz. lahko se nenadoma izklopi.

Če je kabel za pomnilnik (rdeč) napačno priklopljen, lahko radio pregori ali pa ga ni mogoče vklopiti oz. lahko se nenadoma izklopi.

* Zvočniki morajo biti pravilno priključeni, drugače lahko zvočniki in ojačevalec pregorijo ali pa zvočnik ne predvaja zvoka.