



**Voor Modelnr.:
MP135**

NL

**MP3 & Video speler
Instructiehandleiding**

Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Introductie

Gefeliciteerd voor de aankoop van de MP4 Speler. De hoge integratie reduceert het gewicht en de grootte van het apparaat en het gebruik is comfortabel. Het groot scherm met TFT technologie biedt heldere en scherpe informatie en de USB 2.0 High Speed interface maakt dataoverdracht van/ naar de computer makkelijk. De EM825 MP3 speler heeft een ingebouwde Li-Polymer batterij oplaadbaar via een computer USB poort. Door de microfoon aan de binnenkant is het mogelijk om gesproken berichten op te nemen en direct af te spelen met het apparaat of via de computer.

Voor het gebruik van dit product, lees deze handleiding en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.


Beschrijving

Hieronder vindt u een productomschrijving

1. Volgende [▶▶] / Vooruit [▶▶]
2. Menu
3. Vorige [◀◀] / Achteruit [◀◀]
4. Spelen [▶] / Pause [⏸]
5. VOL +(Volume verhogen)
6. VOL – (Volume verlagen)
7. USB Aansluiting
8. Oortelefoon Aansluiting
9. MICRO SD kaartsleuf
10. Stroom Aan/Uit

1. Scherm

Hieronder vindt u een weergave omschrijving

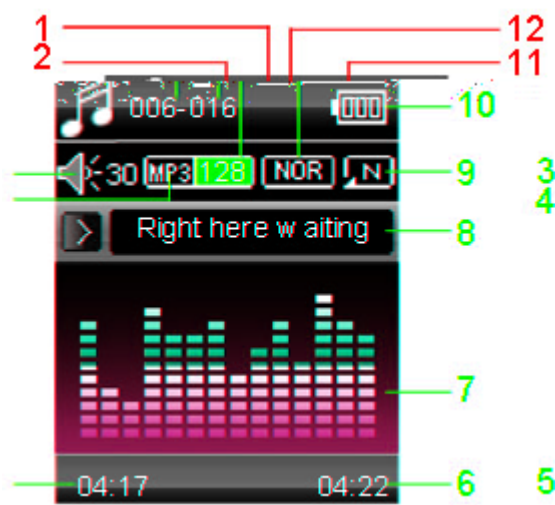

1. Totaal aantal liedjes
2. Huidige lied locatie
3. Volume
4. Betand Formaat
5. Verstreken tijd
6. Totale tijd
7. EQ Animatie
8. Lied Naam
9. Herhaal Modus
10. Batterijduur
11. EQ modus
12. Afspeel tempo

2. Gebruik

2.1 Stroom AAN/UIT

De MP3-speler heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. Bij het eerste gebruik raden wij u aan de batterij op te laden voor een lange periode (ongeveer 8 uur). Om de batterij op te laden sluit de MP3 speler aan op de USB poort van een computer.

Inschakelen:

1. Zet de aan/ uit knop om Aan positie

Uitschakelen:

1. Hou de Play [▶] / Pause [||] toets in totdat de uitschakel animatie begint
2. Vervolgens zet u de aan/ uit knop op de Uit positie.

2.2 Speler Opladen


De speler kan worden opgeladen door de meegeleverde USB-kabel door een verbinding met de PC. Tijdens het opladen, zal een pictogram aan de rechterkant worden gezien. U moet eerst uw pc inschakelen en sluit vervolgens de speler aan op de PC met de USB-kabel. De speler moet volledig worden opgeladen in 2 tot 3 uur.


3. Hoofd Menu

Na het aanzetten van de MP3 speler, ziet u het hoofdmenu met 8 submenus (optioneel), waarmee u verschillende functies en opties kunt selecteren.

Door gebruik te maken van de [◀] of [▶] knoppen kunt u de gewenste optie selecteren, druk vervolgens op MENU [M] knop om de selectie te bevestigen.

Om toegang naar het hoofdmenu te verkrijgen terwijl u binnen bent met een van de submenu's, hou de MENU [M] knop enkele seconden ingedrukt. (Druk kort op de MENU [M] knop en meestal zal de submenu optie van elk submenu worden geopent))

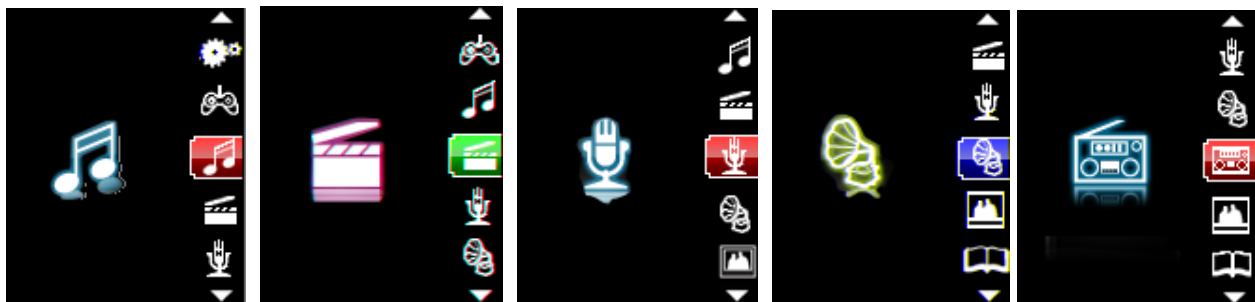

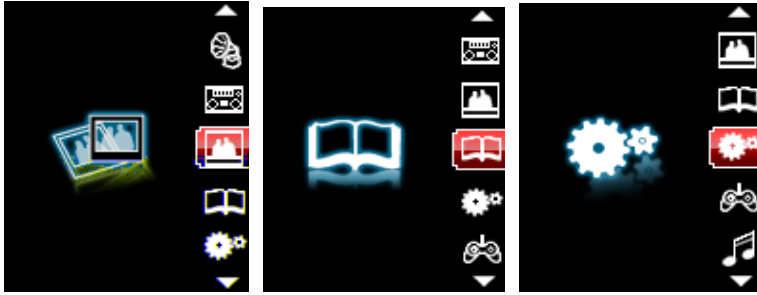

De beschikbare opties zijn:

Muziek: Selecteer deze optie om liedjes af te spelen.

Movie: Selecteer deze optie om AMV video af te spelen.

Opname: Selecteer deze optie om spraakberichten op te nemen door de ingebouwde microfoon.

Spelen: Selecteer deze optie om opgenomen gesproken bericht af te spelen.

Radio: Selecteer deze optie om de FM radio te gebruiken.


Tekst: Selecteer deze optie om tekst te lezen.

Foto: Selecteer deze optie om te bladeren en fotos te bekijken.

Instellingen: Selecteer deze optie om toegang te krijgen tot systeem instelling.

3.1 Muziek Modus

De muziek speler optie maakt het mogelijk om nummers af te spelen. Om deze optie te activeren, volg onderstaande instructies:

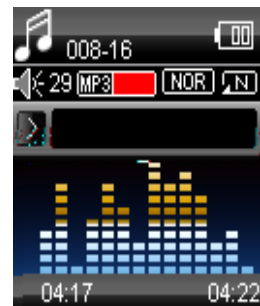

3.1.1 Toets Functie tijdens Muziek Modus

Tijdens het afspelen van een lied is het mogelijk om de volgende controles te activeren.

SPELEN [▶ ||]: Druk op afspelen [▶ ||] om

REW & FFWD [◀ ▶] Druk op [◀] of [▶] om het vorige of het volgende nummer te selecteren.

Druk en houd de [◀] of [▶] knoppen om het nummer terug of vooruit te spoelen.

Volume (VOL+ en VOL-): Druk op [VOL +] knop om het volume te verhogen en druk op [VOL-] knop om het volume te verlagen.

3.1.2 Muziek Submenu

Door kort op de MENU [M] knop te drukken, kunt u de volgende muziek submenus vinden. Druk op [◀] of [▶] om te kiezen, en druk vervolgens op MENU [M] knop om elk submenu te bevestigen. Met dezelfde techniek binnen elk submenu navigeren.

Toestand	Submenu Opties
Terwijl Muziek wordt gepauzeerd	Lokale map
	Bestand verwijderen
	Alles verwijderen

Toestand	Submenu Opties
Terwijl Muziek wordt afgespeeld	Herhalen
	Equalizer
	Replay Modus

Lokale map:

In deze gids, kunt u ervoor kiezen om te gaan naar mapniveau omhoog door op MENU [M] te drukken en te bevestigen. Dan kunt u de map die u wilt afspelen kiezen

Bestand verwijderen:

Verwijder een specifieke lied.

Alles verwijderen:

Verwijder alle muziekbestanden met deze optie.

Herhalen:

Zeven herhalingsmodi inclusief Normaal, Herhaal eens, Map, Herhaal map, Alles herhalen, Willekeurig en Intro.

Equalizer

Vooraf ingestelde 7 equalizers zoals Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz and DBB

3.1.3 A-B Herhaal Functie

De speler kan van een bepaald muziek interval loop afspelen. Tijdens het afspelen van muziek, druk op M om replay modus te selecteren, druk dan op de M knop. Stel de te beginnen herhaald punt A, en druk vervolgens op [▶] knop om herhaling eindpunt B in te stellen. De speler zal dan de inhoud tussen punt A en B loop afspelen.

3.1.4 Teksten Weergave

De speler ondersteunt Lyrics weergave, waarin de teksten synchroniserend worden getoond met de eigenlijk tekst van het nummer. Het bestandsformaat moet ".lrc" zijn, en de bestandsnaam moet exact hetzelfde zijn met het nummer bestandsnaam en plaatsen in dezelfde map met het lied. Om deze optie te activeren, volg onderstaande instructies::

1. Tijdens het afspelen van een nummer, druk en hou de MENU [M] om teksten weergave te activeren
2. Kort drukken op MENU [M] knop om de teksten weergave te de-activeren en terug te keren naar muziek afspelen menu

3.2 AMV Modus

De AMV MODUS maakt het mogelijk om films af te spelen in AMV formaat. Om deze optie te activeren, volg onderstaande instructies:

1. Zet de MP3 speler aan, het scherm zal het hoofdmenu weergeven.
2. Door het gebruik van [◀] of [▶] knoppen, selecteer AMV MODUS optie en druk vervolgens op de [M] knop.
3. Druk op PLAY [▶ ||] knop om te beginnen met afspelen.

Nota

De Movie Speler speelt alleen AMV bestanden af, conversie van andere bestands formaten is nodig om de film te bekijken.

3.2.1 Toets Functie tijdens AMV Mode

Tijdens het afspelen van een film is het mogelijk om de volgende controles te activeren.

SPELEN [▶ ||]: Druk op afspelen [▶ ||] om een film af te spelen. Druk nogmaals op de afspeel knop om de film te pauzeren. Om opnieuw te beginnen een film af te spelen, druk opnieuw op de afspeel knop.

Houden op de afspeelknop voor een langere tijd zal de speler uitschakelen

REW & FFWD [◀▶]: Druk op [◀] of [▶] om het vorige of het volgende film te selecteren.

Druk en houd de [◀] of [▶] knoppen om de film terug of vooruit te spoelen.

Volume (VOL+ and VOL-): Druk op [VOL +] knop om het volume te verhogen en druk op [VOL -] knop om het volume te verlagen.

3.2.2 AMV Submenu

Door kort op de MENU [M] knop te drukken, kunt u de volgende muziek submenus vinden. Druk op [◀] of [▶] om te kiezen, en druk vervolgens op MENU [M] knop om elk submenu te bevestigen. Met dezelfde techniek binnen elk submenu navigeren.

Toestand	Submenu Opties
Terwijl de video wordt gepauzeerd	Lokale map
	Bestand verwijderen
	Alles verwijderen
	Herhalen

Lokale map:

In deze gids, kunt u ervoor kiezen om te gaan naar mapniveau omhoog door op MENU [M] te drukken en te bevestigen. Dan kunt u de map die u wilt afspelen kiezen

Bestand verwijderen:

Verwijder een specifieke lied.

Alles verwijderen:

Verwijder alle muziekbestanden met deze optie.

Herhalen:

Zeven herhalingsmodi inclusief Normaal, Herhaal eens, Map, Herhaal map, Alles herhalen, Willekeurig en Intro.

3.3 Opnemen (gesproken berichten recorder)

Deze optie maakt het mogelijk om gesproken berichten op te nemen met behulp van de ingebouwde microfoon. Om spraakbericht op te nemen, volg onderstaande instructies:

1. Zet de MP3 speler aan, het scherm zal het hoofdmenu weergeven.
2. Door het gebruik van [◀] of [▶] knoppen, selecteer OPNEMEN optie en druk vervolgens op de [M] knop.
3. Druk op PLAY [▶ ||] knop om te beginnen met opnemen.
4. U kunt uw wav bestand beluisteren onder het Spelen submenu

Tijdens het opnemen druk op SPELEN [▶ ||] om de opname te starten. Druk nogmaals op de afspeel knop om de opname te pauzeren. Houden op de SPELEN [▶ ||] / M toets voor een langere tijd zal uiteindelijk stoppen met opnemen.

Door kort op de MENU [M] knop te drukken, kunt u de Lokale map en REC TYPE vinden. Druk op [◀] of [▶] om te kiezen, en druk vervolgens op MENU [M] knop om elk submenu te bevestigen. Met dezelfde techniek binnen elk submenu navigeren.

1. In de LOCALE submenu MAP, kunt u ervoor kiezen om een mapniveau omhoog te gaan door op [M] te drukken om te bevestigen. En dan kun je de map die u wilt afspelen kiezen
2. Onder het submenu REC TYPE, kunt u de opname formaat kiezen waaronder 32K BPS/ 128K BPS.

3.4 Spelen (Gesprek Berichten Speler)

De stem optie maakt het mogelijk om spraakberichten op te nemen door de MP3 speler. Om deze optie te activeren, volg onderstaande instructies:

1. Zet de MP3 speler aan, het scherm zal het hoofdmenu weergeven.
2. Door het gebruik van [◀◀] or [▶▶] knoppen, selecteer SPELEN optie en druk vervolgens op de [M] knop.
3. Druk op SPELEN [▶ ||] knop om de eerste opname te beginnen af te spelen.

3.4.1 Toets Functie tijdens STEM Modus

Tijdens het afspelen van een opname is het mogelijk om de volgende controles te activeren.

SPELEN [▶ ||]: Druk op afspelen [▶ ||] om een opname af te spelen. Druk nogmaals op de afspeel knop om de opname te pauzeren. Om opnieuw te beginnen een opname af te spelen, druk opnieuw op de afspeel knop.

Houden op de afspeelknop voor een langere tijd zal de speler uitschakelen

REW & FFWD [◀▶]: Druk op [◀◀] of [▶▶] om het vorige of het volgende nummer te selecteren.

Druk en houd de [◀◀] of [▶▶] knoppen om het nummer terug of vooruit te spoelen.

Volume (VOL+ en VOL-): Druk op [VOL +] knop om het volume te verhogen en druk op [VOL-] knop om het volume te verlagen.

3.4.2 STEM Submenu

Door kort op de MENU [M] knop te drukken, kunt u de volgende muziek submenus vinden. Druk op [◀◀] of [▶▶] om te kiezen, en druk vervolgens op MENU [M] knop om elk submenu te bevestigen. Met dezelfde techniek binnen elk submenu navigeren.

Toestand	Submenu Opties
Terwijl Muziek wordt gepauzeerd	Lokale map
	Bestand verwijderen
	Alle verwijderen

Toestand	Submenu Opties
Terwijl muziek wordt afgespeeld	Herhalen
	Replay Mode

Lokale map:

In deze gids, kunt u ervoor kiezen om te gaan naar mapniveau omhoog door op MENU [M] te drukken en te bevestigen. Dan kunt u de map die u wilt afspelen kiezen

Bestand verwijderen:

Verwijder een specifieke lied.

Alles verwijderen:

Verwijder alle muziekbestanden met deze optie.

Herhalen:

Zeven herhalingsmodi inclusief Normaal, Herhaal eens, Map, Herhaal map, Alles herhalen, Willekeurig en Intro..

Replay Modus:

U kunt loop afspelen van een bepaalde muziek interval van een lied.

3.5 FM (FM Radio)

Als de FM-radio modus is geactiveerd is het mogelijk om radioprogramma's te horen.

Deze optie laat ons toe om te genieten van FM radio-programma's. Om het te gebruiken, volg onderstaande instructies::

1. Zet de MP3 speler aan, het scherm zal het hoofdmenu weergeven.
2. Door het gebruik van [◀◀] or [▶▶] knoppen, selecteer FM optie en druk vervolgens op de [M] knop.
3. Als er vooraf ingestelde kanalen zijn, druk op SPELEN [▶ ||] knop om het eerste kanaal af te spelen, druk opnieuw voor het volgende kanaal.

3.5.1 FM Submenu

Door kort op de MENU [M] knop te drukken, kunt u de volgende muziek submenus vinden. Druk op [◀◀] of [▶▶] om te kiezen, en druk vervolgens op MENU [M] knop om elk submenu te bevestigen. Met dezelfde techniek binnen elk submenu navigeren.



3.5.2 Automatische Zoeken

Om alle beschikbare kanalen automatisch te scannen, volg onderstaande instructies::

1. Als de FM-modus is ingeschakeld, druk op MENU [M] knop om AUTO ZOEKEN optie te selecteren.
2. Druk op [M] knop om het automatisch zoeken te starten. De MP3 speler slaat de eerste 20 beschikbaar radio programma's op.

3.5.3 Handmatig zoeken en kanalen opslaan

Om de frequenties handmatig te scannen, volg onderstaande instructies:

1. Als de FM-modus is geactiveerd, lang indrukken van de [◀◀] or [▶▶] knoppen om het automatisch scannen te starten. Het scannen stopt als een beschikbaar kanaal is gevonden.
2. Door kort te drukken op de [◀◀] of [▶▶] knoppen voor step-up scannen.
3. Druk MENU [M] knop om OPSLAAN optie te selecteren.
4. Druk op SPELEN [▶ ||] en dit specifieke kanaal wordt opgeslagen als het laatste kanaal
- 5.

3.5.4 FM Radio Opname (REC)

Om FM radio programma op te nemen, volg onderstaande instructies:

1. Als de FM-radio modus is ingeschakeld, druk op MENU [M] knop om REC te selecteren.
2. Druk op SPELEN [▶ II] knop om de opname te starten.
3. Druk op SPELEN [▶ II] knop om de opname te pauzeren en druk nogmaals om de opname te hervatten.
4. Om de opname te stoppen en op te slaan, lang drukken op de [M] knop, u zal terugkeren naar de FM-modus.

3.6 E-Book

De Eboek optie maakt het mogelijk om tekstbestanden te lezen. Om deze optie te activeren, volg onderstaande instructies.:

1. Zet de MP3 speler aan, het scherm zal het hoofdmenu weergeven.
2. Door het gebruik van [◀◀] or [▶▶] knoppen, selecteer E-BOEK optie en druk vervolgens op de [M] knop.
3. Gebruik de [◀◀] of [▶▶] knoppen om bestand te kiezen
4. Druk op SPELEN [▶ II] knop om te starten met lezen

3.6.1 E-Book Submenu

Door kort op de MENU [M] knop te drukken, kunt u de volgende muziek submenus vinden. Druk op [◀◀] of [▶▶] om te kiezen, en druk vervolgens op MENU [M] knop om elk submenu te bevestigen. Met dezelfde techniek binnen elk submenu navigeren.

Toestand	Submenu Opties
gepauzeerd	Lokale map
	Afspelen instellen
	Bestand verwijderen
	Alle verwijderen

Lokale map:

In deze gids, kunt u ervoor kiezen om te gaan naar mapniveau omhoog door op MENU [M] te drukken en te bevestigen. Dan kunt u de map die u wilt afspelen kiezen

Play Set:

U kunt kiezen tussen handmatig afspelen en automatisch afspelen. Voor automatisch afspelen, kunt u de speeltijd van 1 tot 10 seconden voor elke pagina van het e-boek instellen.

Bestand verwijderen:

Verwijder een specifieke bestand.

Delete All:

Verwijder alle foto bestanden met deze optie.

PHOTO

De Foto optie maakt het mogelijk JPG bestanden te browsen. Om deze optie te activeren, volg onderstaande instructies.:

3.6.2 PHOTO Submenu

Door kort op de MENU [M] knop te drukken, kunt u de volgende muziek submenus vinden. Druk op [◀] of [▶] om te kiezen, en druk vervolgens op MENU [M] knop om elk submenu te bevestigen. Met dezelfde techniek binnen elk submenu navigeren.

Toestand	Submenu Opties
Terwijl de video wordt gepauzeerd	Lokale map
	Afspelen instellen
	Bestand verwijderen
	Alles verwijderen

Lokale map:

In deze gids, kunt u ervoor kiezen om te gaan naar mapniveau omhoog door op MENU [M] te drukken en te bevestigen. Dan kunt u de map die u wilt afspelen kiezen

Play Set:

U kunt kiezen tussen handmatig afspelen en automatisch afspelen. Voor automatisch afspelen, kunt u de speeltijd van 1 tot 10 seconden voor elke foto instellen..

Bestand verwijderen:

Verwijder een specifieke bestand.

De parameters die beschikbaar in het setup systeem zijn:

Klok: Deze optie maakt het mogelijk om de datum en tijd van het systeem in te stellen.

LCD Instelling: Deze optie maakt het mogelijk om de helderheid, donker en zwart scherm van de LCD-paneel in te stellen.

Taal: Deze optie maakt het mogelijk om de taal van de gebruikersinterface in te stellen.

Uitschakelen: Deze optie maakt het mogelijk om de uit-tijd-en slaaptijd in te stellen.

Geheugen Info: Met deze optie kunt u de geheugengebruik controleren.

Firmware Ver: Met deze optie kunt u de firmwareversie controleren.

Firmware Upg: Deze optie maakt het mogelijk om de firmware up te graden.

3.7.1 Systeem Tijd Instelling

Deze optie maakt het mogelijk om de datum en tijd van het systeem in te stellen. De hoofdletter weergegeven de datum in Jaar: Maand: Dag Formaat aan, en de kleine letters weergegeven de tijd in uur: minuut: seconde formaat aan. Om de datum en tijd te wijzigen, volg onderstaande instructies:

1. Onder het SYSTEEM MENU, kies SYSTEEM TIJD door op [◀◀] of [▶▶] te drukken en druk op [M] om te bevestigen
2. Druk op [◀◀] or [▶▶] om de parameter die u wilt aanpassen te kiezen
3. Drukken op [VOL +] en [VOL-] om de waarde te veranderen. Druk op MENU [M] om te bevestigen.

3.7.2 Uit Tijd Instelling

Deze optie maakt het mogelijk om de uit-tijd-en slaaptijd in te stellen. Door het instellen van de uit tijd, is het mogelijk om de power management functies (10s, 20s, 30s/40s, 50s.60s, 70s, 80s, 90s, 100s, 110s, 120s, 130s, 140s, 150s, 160s, 170s, 180s, 190s en 200s) te activeren of te deactiveren af te sluiten automatisch uit te schakelen als het niet in gebruik is. Door het instellen van Slaap tijd, is het mogelijk om stroom uit het apparaat in te stellen na een bepaalde tijd (10, 20, 30, 40,50,60,70,80,90,100,110,120) vanaf het moment dat u bevestig over deze selectie

Om deze parameter te wijzigen, volg onderstaande instructies::

1. In het SYSTEEM MENU, kies STROOM UIT door op [◀◀] of [▶▶] te drukken en op PLAY [▶ ||].
2. Door gebruik te maken van de [◀◀] of [▶▶] knoppen, selecteer UIT TIJD of SLAAP TIJD en druk op de [M] knop.
3. Kies de gewenste UIT TIJD of SLAAP TIJD en druk op [M] om te bevestigen.

Geheugen info

De figuur geeft het totale volume van de schijf aan, het percentage presenteerd het percentage tussen gebruikte en totale ruimte.

MPMANAGER

Voor het synchroniseren en de conversie van film en muziek, maak svp gebruik van de MPMANAGER software die op de CD ROM wordt geleverd.

Deze software kan ook worden gebruikt voor het UPDATEN van uw speler.

De MPMANAGER handleiding wordt bij uw CDROM geleverd

Specificatie

Grootte	80*41*9.5MM	
Gewicht	38g	
Scherm	Kleurenscherm, 1,8 inch scherm, 262 K kleuren	
Computerverbinding	High-speed USB 2.0 (FS) Flash disk	
Ingebouwde geheugen	512MB,1GB , 2GB,4GB ,8GB	
Stroom vermogen	De langste speelduur 10 uur	
REC	Bemonsteringsverhouding	32KHz
	Opnameformaat	32K bps/128K bps
	Opnametijd	8hours (32 K bps)
MP3, WMA, ASF	De grootste verhouding	(L) 10mW+ (R) 10mW (320hm)
	MP3-bitsnelheid	8K bps – 320K bps
	WMA, ASF bitsnelheid	5K bps – 384K bps
	Frequentie overeenkomst	20Hz-20KHz
	SNR	85dB
	fidelity Gebrek	<+_0.05
FM-radio	Frequentie bereik	76 MHz-90MHz/87MHz-108MHz
	Radiozenders	20
	De grootste uitgang van oortelefoon	(L) 10mW +(R) 10mW (320)
	SNR	45dB
Muziek formaat	MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、	
Temperatuur	-5 tot 40 graden Celsius	
Meer-talig	Traditioneel Chinees, Engels, eenvoudig Chinees, Duits, Frans, Italiaans, Spaans etc	
Besturingssysteem	Windows98/SE/ME/2K/XP、Mac OS 10、Linux 2.4.2	

Opmerking: U wordt niet geïnformeerd als er veranderingen zijn in de productie ontwerp en de specificatie.

Voor meer informatie, ga svp naar onze website op
www.mpmaneurope.com



CE



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur