




Für Modell-Nr.
MPHF2

DE Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung


DIGITALER MEDIA-PLAYER

Produktmerkmale

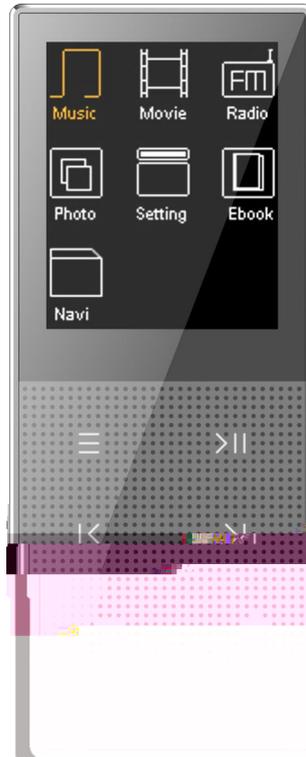

- Der MPH2 ist ein MP4-Player; tippen Sie auf die Tasten, um entsprechende Untermenüs zu öffnen.
- 1,8 Zoll 128*160 TFT-Display
- Metallgehäuse
- Unterstützte Audioformate: MP3, WMA und WAV
- Film-Funktion, Vollbildanzeige
- UKW-Radio
- MicroSD-Kartenschlitz
- Hochauflösende Bildwiedergabe (JPEG, BMP)
- Energiesparmodus, einstellbare Helligkeit
- Unterstützt 3D EQ Surround Sound und benutzerdefinierten EQ
- Mehrsprachig
- High-Speed USB2.0
- E-Book Anwendung mit Lesezeichenfunktion
- Firmware-Aktualisierungen

Tasten und Funktionen:

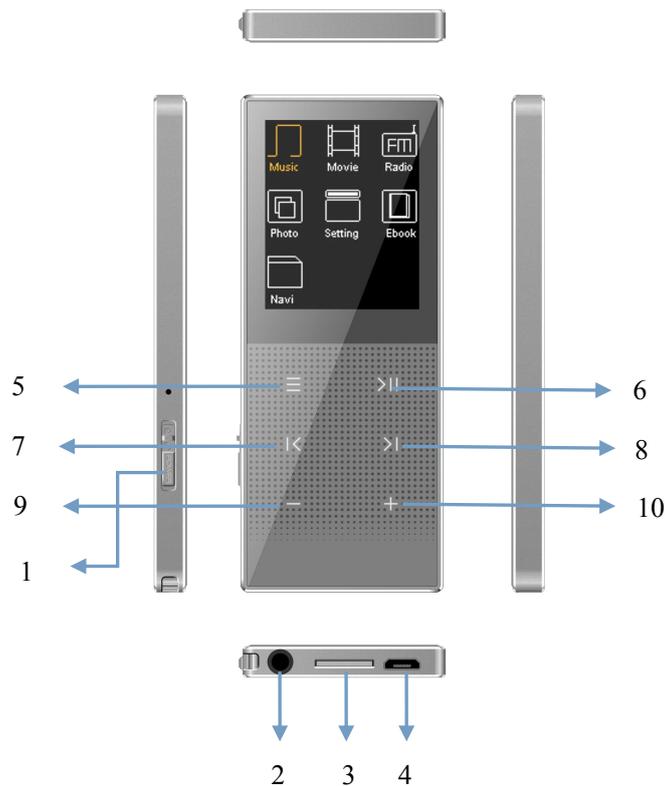

1. Nach oben/unten verschieben, um das Gerät zu sperren/entsperren; gedrückt halten, um das Gerät im gesperrten Zustand einzuschalten.
2. Kopfhörerbuchse
3. MicroSD-Kartenschlitz
4. Micro-USB-Port
5. : Bestätigen/ Untermenü öffnen/ Gedrückt halten, um zum Hauptmenü zurückzukehren
6. : Wiedergabe und Pause/ Zum übergeordneten Menü zurückkehren
7. : Kurz drücken, um zum vorherigen Titel zu gelangen; für den schnellen Suchlauf rückwärts gedrückt halten
8. : Kurz drücken, um zum nächsten Titel zu gelangen; für den schnellen Suchlauf vorwärts gedrückt halten
9. : Lautstärke reduzieren und nach unten navigieren
10. : Lautstärke erhöhen und nach oben navigieren

Gerät aufladen

Laden Sie das Gerät auf, indem Sie es via USB-Kabel mit einem PC verbinden. Während des Ladevorgangs erscheint rechts eine entsprechende Anzeige.

Schalten Sie zunächst Ihren PC ein und schließen Sie dann Ihren Player via USB-Kabel an den PC an.

Hauptmenü

Nach dem Einschalten des Players erscheinen in der Anzeige 7 Menüs. Wählen Sie je nach Menü das entsprechende Icon aus.



Verfügbare Menüs:

Musik: Songs abspielen.

Film: Filme ansehen.

Radio: Radiosender wiedergeben.

Foto: Bilder anschauen.

Einstellungen: Einstellungen konfigurieren.

E-Book: Gespeicherte TXT-Dateien anzeigen und lesen.

Navigation: Alle auf dem Player gespeicherten Dateien direkt anzeigen.

Musik

Tippen Sie im Hauptmenü kurz auf die Taste ZURÜCK oder WEITER, um zum Musik-Icon zu navigieren. Tippen Sie dann auf die Taste , um den Musik-Modus zu öffnen. Sie können dann einen Titel oder alle Titel abspielen, Titel nach Künstler, Album, Genre, Verzeichnis oder Favoriten auswählen, die Medienbibliothek aktualisieren oder die Wiedergabe unterbrechen.

A. Navigieren Sie mit der Taste ZURÜCK oder WEITER zu einer Wiedergabeliste und tippen Sie auf die Taste , um einen Titel für die Wiedergabe auszuwählen.

Das Gerät unterstützt Liedtexte, deren jeweiliger Dateiname mit dem Namen der MP3-Datei identisch ist. Beispiel: Die Musikdatei ist unter dem Namen „song.mp3“ gespeichert, also muss die Liedtextdatei unter dem Namen „song.lrc“ gespeichert sein. Beide Dateien müssen sich im gleichen Ordner befinden.

B. Tippen Sie während der Musikwiedergabe auf die Taste , um die Wiedergabe zu

unterbrechen bzw. fortzusetzen.

C. Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Hauptmenü zu verlassen.

Film

Wählen Sie im Hauptmenü das „Film“-Icon und tippen Sie dann auf die Taste , um den Videowiedergabemodus zu öffnen.

Tippen Sie zum Verlassen des Hauptmenüs auf die Menü-Taste.

UKW-Radio

Wählen Sie im Hauptmenü das „Radio“-Icon und tippen Sie dann auf die Taste , um den Radiomodus aufzurufen. Tippen Sie erneut auf die Taste „“, um das UKW-Untermenü zu öffnen (Optionen: Manuell, Speicherplatz, Speicher, Löschen, Automatisch).

Manuell:

Wählen Sie die Option „Manuell“ und stellen Sie dann mit den Tasten „“ und „“ die Frequenz manuell ein.

Automatisch:

Wählen Sie die Option „Automatisch“, um UKW-Sender automatisch zu suchen und zu speichern. Tippen Sie nach der automatischen Sendersuche auf die Tasten „“ oder „“, um einen Sender auszuwählen.

Hinweis:

Im UKW-Modus dienen die Kopfhörer als Antenne; lassen Sie die Kopfhörer daher mit dem Gerät verbunden.

Foto

Wählen Sie im Hauptmenü das „Foto“-Icon und tippen Sie dann auf die Taste „“, um den Bildmodus aufzurufen. Wählen Sie mit den Tasten „“/ „“ das nächste/vorherige Bild aus.

Einstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü das „Einstellungen“-Icon und tippen Sie dann auf die Taste „“, um das Einstellungsmenü zu öffnen. Optionen: Musik, Texteneinstellungen, Radio, Bildeinstellungen, Display, Abschaltung, Sprache, System.

Mit der Taste  können Sie die Einstellungen entsprechend konfigurieren.

E-Book

TXT-Datei herunterladen

Laden Sie die Datei herunter und speichern Sie diese im **TXT**-Format auf Ihrem MP3-Player.

Datei lesen

Wählen Sie im Hauptmenü das „E-Book“-Icon und tippen Sie auf die Taste „“, um den Textdateimodus zu öffnen. Tippen Sie dann zum Lesen der Datei kurz auf die Taste „“. Verwenden Sie die Tasten „“ und „“, um durch die einzelnen Seiten zu scrollen.

Navigation

Das Navigationsmenü gibt Ihnen eine Übersicht aller Dateien auf Ihrem MP3-Player und ermöglicht so eine einfache Dateiverwaltung. Sie können in diesem Menü Musik-, Film- oder Textdateien direkt auswählen.



Hiermit wird die Konformität des MPH2 mit folgenden Anforderungen bestätigt:

EMV-Richtlinie des Rates 2004/108/EC:

Geltende Normen:

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN55020:2007+A11:2011

R&TTE-Richtlinie des Rates 1999/5/EC:

Geltende Normen:

Artikel 3.1a) EN60065 :+A1 :2006+A11 :2008+A2: 2010+A12 : 2011
EN62479:2010

Artikel 3.1b) EN 301 489-1 V1.9.2:2011 -09

EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09

Artikel 3.2) EN 300 328 V1.7.1:2006-10

EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

Hergestellt in der VR China

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite

www.mpmaneurope.com