



**Für Modell-Nr.
MPQC1008**



Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen bzgl. der Sicherheit und ordnungsgemäßen Verwendung des Geräts.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um Unfälle zu vermeiden.

Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, feuchten oder staubigen Umgebung auf, insbesondere im Sommer; lassen Sie das Gerät nicht in einem Auto mit geschlossenen Fenstern zurück.


Gerät nicht fallenlassen und vor Aufprall und Erschütterungen schützen, anderenfalls können Geräteschäden oder Fehlfunktionen verursacht werden.

Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein, um Gehörschäden bei der Verwendung von Kopfhörern zu vermeiden.

Überqueren Sie nicht die Straße und setzen Sie sich nicht hinter das Steuer, während Sie Kopfhörer tragen, anderenfalls könnten Sie Verkehrsunfälle verursachen.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät und Zubehör.

Laden Sie das Gerät in folgenden Situationen auf:

- Das Batteriesymbol weist auf einen niedrigen oder leeren Batteriestatus hin.
- Das System schaltet sich automatisch oder unmittelbar nach dem Einschalten wieder aus.
- Die Tasten funktionieren nicht ordnungsgemäß.
- Oben rechts im Display erscheint das Symbol .

Technische Daten


Hardware

10.1" High Definition TN LCD Touchscreen (1024 x 600 Pixels)
Kapazitiver (5 Touch) Multi-Touch-Bildschirm
CPU: Quad core cortex RK3126 Prozessor
RAM: DDR3 512MB (3D Beschleuniger für 3D Spiele möglich)
Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) für Internetverbindung
USB-Host für OTG-Funktion
G-Sensor
MicroSD-Kartenslot für Karten von bis zu 32GB
Integrierter Lautsprecher & integriertes Mikrofon
5V Netzadapter
Kompatibel mit Tastatur, Maus

Software

Android 5.1
Google Browser
Wi-Fi-Verbindung
E-Book-Funktion (alle E-Book-Formate werden per App unterstützt)
Wiedergabe von 1080P HD-Dateien
VOIP-Telefonfunktion mit Wi-Fi-Verbindung
Möglichkeit zur Anzeige/Bearbeitung von MS Office Dateien via App
Video: AVI, RM/RMVB, FLV, MPG4-1, MPEG-2 usw.
Audio: MP3, WMA, AAC, WAV usw.
Foto: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF


Bezeichnung

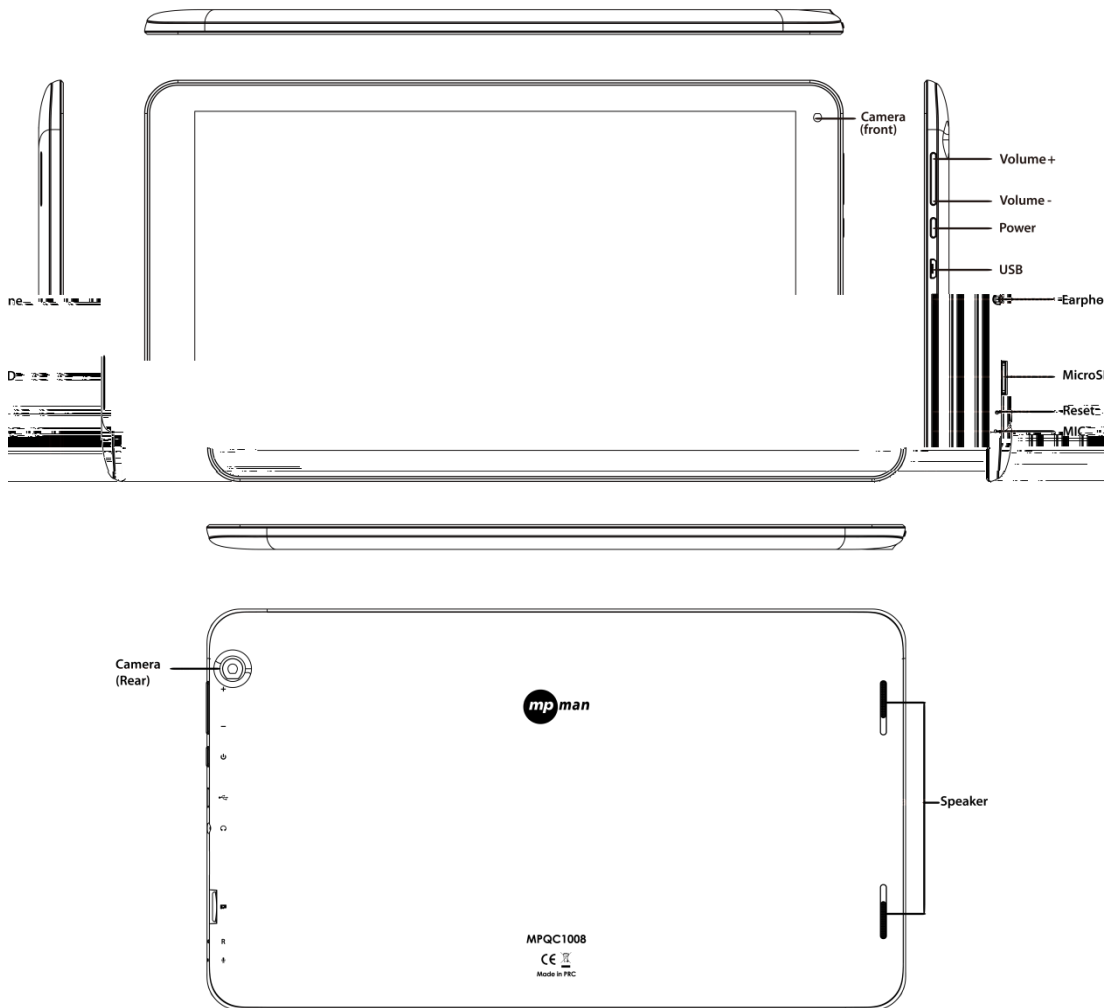

Wichtiger Hinweis

- Falls sich das Gerät aufhängt, drücken Sie die Rückstellungstaste (kleines Loch) links neben dem MicroSD-Kartenschlitz. Sie können auch die Betriebstaste 10 Sekunden lang gedrückt halten, um die Abschaltung des Geräts zu erzwingen.
- Falls die Leistung nach der Verwendung einiger Anwendungen langsamer wird, sollten Sie diese Anwendungen über das Einstellungs Menü schließen.
- Suchen Sie im Hauptmenü mit der Option „Dateimanager“ nach Dateien.

Aufladen

- Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen Netzadapter (5V); anderenfalls könnte das Gerät beschädigt werden oder nicht richtig funktionieren.
- Das Batteriesymbol () in der Statusleiste weist auf den Batteriestatus hin.
- Es dauert ungefähr 5-6 Stunden um eine vollständig leere Batterie aufzuladen. Laden Sie das Gerät nicht länger als 10 Stunden am Stück.

Hinweis

Das Gerät verfügt über einen Leistungsprozessor. Dieser wird nach längerer Nutzung oder während des Ladevorgangs warm, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.

1. Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Betriebstaste gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten. Es kann bis zu eine Minute dauern, bis das Gerät hochgefahren ist.

Drücken Sie kurz die Betriebstaste, um den Bildschirm ein-/auszuschalten.
(Standby-Modus siehe Kapitel 3.)

2. Desktop

Nach dem Einschalten erscheint folgende Anzeige mit Verknüpfungen und Benachrichtigungsleiste.

3. Standby-Modus (Bildschirm aus) / Bildschirm entsperren

Drücken Sie kurz die Betriebstaste, um den Bildschirm ein-/auszuschalten (Standby ein/aus). Ziehen Sie nach Deaktivierung des Standby-Modus das Schloss-Symbol nach oben, um den Bildschirm zu entsperren.


4. Systemeinstellungen

1. Ziehen Sie Ihren Finger von oben nach unten über den Bildschirm.


2. Tippen Sie oben auf die Benachrichtigungsleiste.

3. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol .

4. Das Einstellungs Menü wird geöffnet.

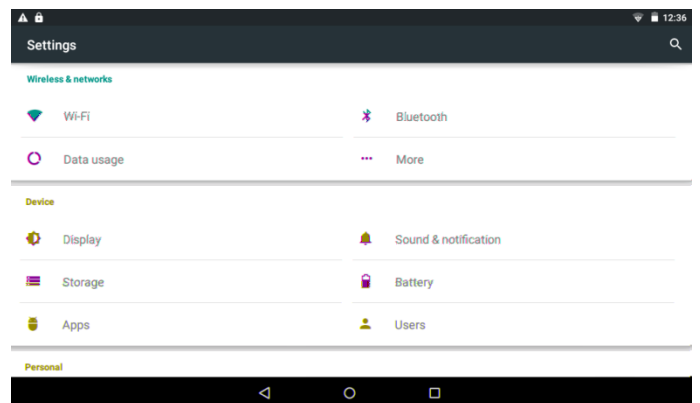


Wi-Fi

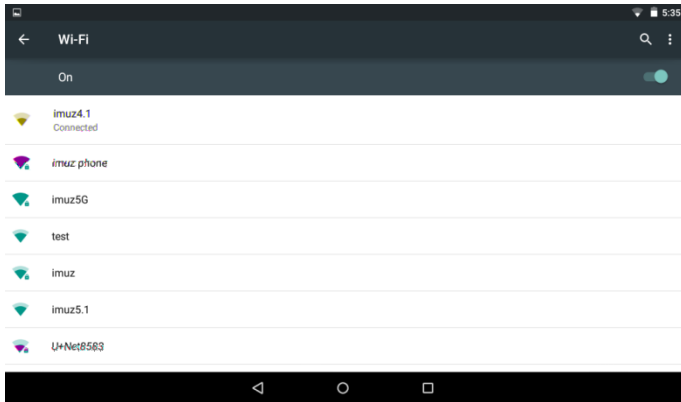


Aktivieren Sie Wi-Fi.
Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren Wi-Fi-Signalen. Wählen Sie das Netzwerk, das Sie verbinden möchten.

Bluetooth

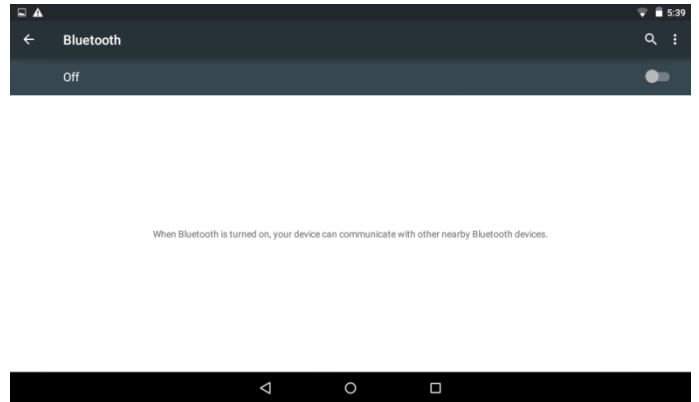


Schalten Sie Bluetooth ein.
Während Bluetooth aktiviert ist, ist das Gerät für andere Geräte in der Nähe sichtbar.

Display

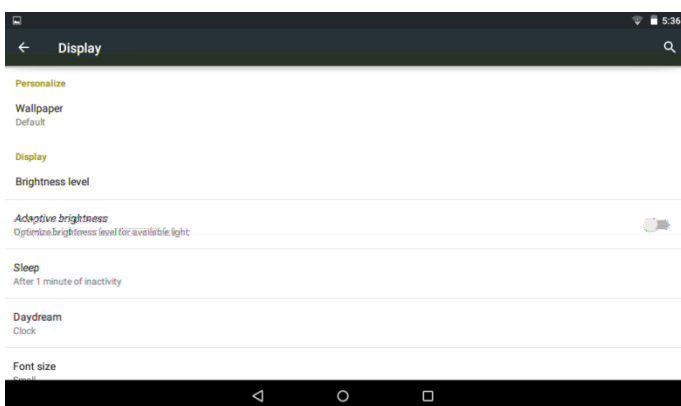


Konfigurieren Sie die Einstellungen je nach Bedarf.

Sound & Benachrichtigung

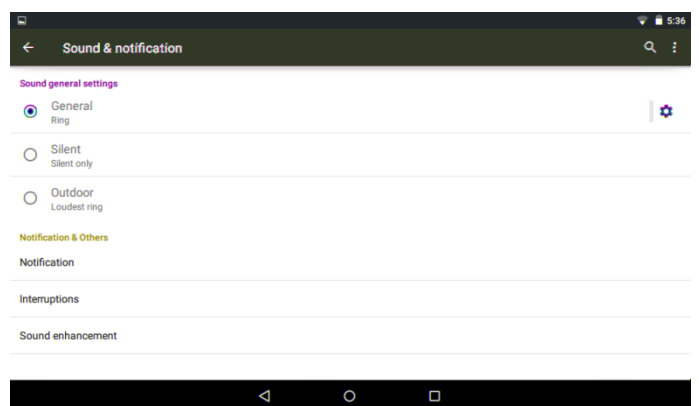


Konfigurieren Sie die Einstellungen je nach Bedarf.

Speicher

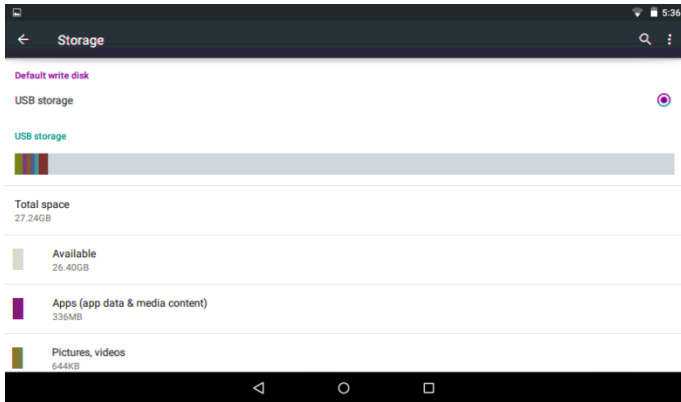


Speicherkapazität und Status der MicroSD-Speicherkarte anzeigen.

Batterie

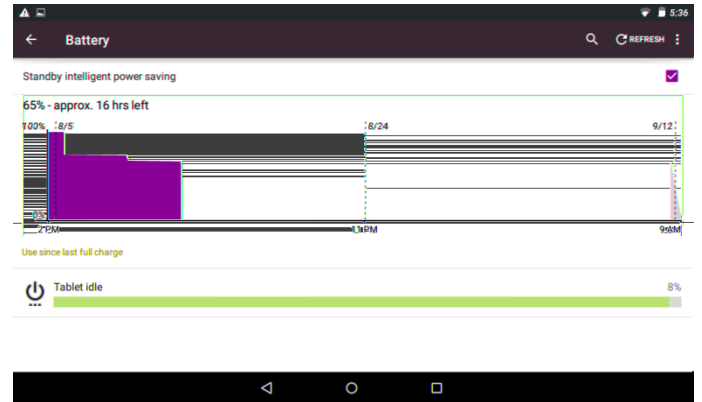


Verbrauch der Batterie anzeigen.

Apps

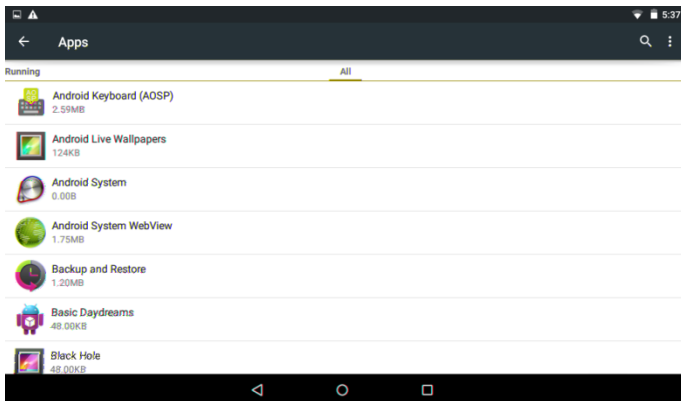

Apps verwalten, herunterladen und starten.

Apps Deinstallation



Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung. Wählen Sie die Option zum Deinstallieren der Anwendung.

Standort

Google Standortbestimmung – Lassen Sie Apps die Daten von Quellen wie Wi-Fi und Mobilnetzwerken verwenden, um Ihren ungefähren Standort zu bestimmen.

Sicherheit

Sicherheitseinstellungen auf dem Gerät konfigurieren.

Einstellungen für Bildschirmsperre, Passwort anzeigen, Unbekannte Quellen, usw.

Konten

Richten Sie Ihr Konto ein. Nach der Verbindung des Wi-Fi-Netzwerks synchronisiert das E-Mail-System Ihr Konto mit dem Gerät. E-Mails werden automatisch auf das Gerät heruntergeladen.

Sprache & Eingabe

Sprache – Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus.

Tastatur & Eingabemethode – Tastatur & Tastatureinstellungen ändern.

Sprachmodus – Einstellungen für Spracheingabe, Text-to-Speech Wiedergabe, Sprachsteuerung.

Datum & Uhrzeit

Datum, Uhrzeit und Format einstellen.

Über das Tablet

Status, rechtliche Informationen und ETC anzeigen.

5. Gerät mit/vom Computer verbinden/trennen

Verbinden Sie das Gerät mit einem PC.

Es erscheint die Anzeige „Als Mediengerät verbunden“ oder „Als USB-Speichergerät verbunden“; siehe nachfolgende Abbildung.

6. Anwendungen (.apk-Datei) auf dem Gerät installieren

Methode 1.

1. Verbinden Sie das Gerät mit dem Internet. Siehe oben [Wi-Fi] für die Verbindung mit dem Internet. Verbinden Sie das Gerät mit dem PC.
2. Öffnen Sie den „Play Store“ und suchen Sie nach den Anwendungen, die Sie installieren möchten.
3. Folgen Sie den Installationsanleitungen auf dem Bildschirm.

Methode 2.

1. Suchen Sie mit Ihrem Computer nach der Anwendung le(.apk), um Sie auf Ihrem Gerät zu installieren.
2. Laden Sie die App le(.apk) auf Ihren Computer herunter.
3. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Computer.
Siehe oben [Gerät mit/vom Computer verbinden/trennen.]
4. Kopieren Sie die .apk-Datei auf Ihr Gerät und trennen Sie es dann vom Computer.
5. Öffnen Sie den „Dateimanager“ und suchen Sie die .apk-Datei, die Sie auf Ihr Gerät kopiert haben.
6. Tippen Sie auf die Datei und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Hinweis

Anwendungen für Erwachsene dürfen Sie nur dann herunterladen, wenn Sie mindestens 18 Jahre alt sind bzw. das Alter für Volljährige erreicht haben, das in Ihrem Land oder in dem Land, in dem Sie die Anwendung herunterladen, gilt.

Falls Sie diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dann dürfen Sie Anwendungen für Erwachsene nicht herunterladen.

Der Hersteller haftet nicht für Probleme einschließlich rechtlicher Belange, die aufgrund der Nichteinhaltung seitens des Benutzers verursacht werden.

7. Einstellungen für Wallpaper und Widgets

Halten Sie mit Ihrem Finger eine Stelle im Desktop angetippt.
Wählen Sie dann „WALLPAPER“ oder „WIDGETS“.

WALLPAPER

Wählen Sie eine Kategorie der Wallpaper aus.

Wählen Sie ein Wallpaper aus und drücken Sie dann auf die Option Wallpaper übernehmen.

WIDGETS

Halten Sie das gewünschte Widget 1 Sekunde lang angetippt.

Ziehen Sie das Widget dann auf den Desktop.

8. Desktop-Icons herstellen

1. Tippen Sie im Desktop auf das App-Icon .
2. Halten Sie die gewünschte Anwendung 1 Sekunde lang angetippt.
3. Ziehen Sie die Anwendung zum Desktop.

Technische Daten

OS	Android 5.1	
CPU	Quad core cortex RK3126 Prozessor	
SDRAM	DDR3 512MB (3D Beschleuniger für 4D Spiele möglich)	
Display	10.1" TN 1024 x 600 Kapazitives Touch-Panel	
Multi-Touchscreen	5 point	
Integrierter Flash-Speicher	8GB / 16GB	
IO-Ports	Audio-Port	3,5 ø Kopfhörer
	USB-Port	1 x 5-poliger Micro-USB-Port (2.0 High Speed)
	Ladeanschluss	5V 2A
	HDMI-Port	N/A
	MicroSD	MicroSD-Karte
	OTG-Port	Siehe USB-Port
	Taste	Betrieb, VOL+, VOL-, Rückstellung
Lautsprecher	Frequenzbereich: 20Hz – 20k Hz, Rauschabstand: >90%	
G-Sensor	Yes	
Kamera	0,3MP (vorn), 0.3MP (hinten)	
Wi-Fi	802.11b/g/n	
Stromversorgung	Netzadapter 5V, 2A	
Batterie	3,7V Lithium-Polymer	
Abmessungen	260.1 x 149.5 x 9.5 mm	
Ladedauer (mit Ladegerät)	5-6 Stunden	

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite

www.mpmaneuropa.com

