



**Modello**  
**MPQC1008**



**Manuale di**  
**istruzioni**

**Questo manuale contiene importanti precauzioni di sicurezza e istruzioni per il corretto uso del dispositivo.**

**Per evitare incidenti, leggere il manuale attentamente prima di iniziare a utilizzare il dispositivo.**

Mantenere il dispositivo al riparo da calore, umidità e polvere. In particolar modo durante i mesi estivi, non lasciare il

Non sottoporre il dispositivo a oscillazioni, cadute o urti violenti; in caso contrario il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

R " c " c "c "c " c " c " "c c " c il volume su un livello appropriato.

Per evitare incidenti stradali, durante la guida non utilizzare auricolari.

Per caricare il dispositivo utilizzare esclusivamente il caricabatterie e gli accessori inclusi nella confezione.

Procedere al caricamento della batteria nelle seguenti situazioni:

- c " c" c" c" c" "c" c c " c c
- quando il dispositivo si spegne in automatico e non è possibile riaccenderlo;
- quando i tasti non funzionano correttamente;
- c " c " " " " " c " c" .

## Specifiche


### Hardware

Touch screen LCD TN ad alta definizione da 10.1 " 3246 822" +
Multi-touch capacitivo a 5 punti
CPU: processore Quad core cortex RK3126
RAM: DDR3 da 512 MB (acceleratore 3D per giochi 3D)
Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) per la connessione a Internet
Host USB per funzionalità OTG
Sensore di gravità
U " " " " " "UF" (capacità massima 32 GB)
Altoparlante e microfono integrati
Adattatore di alimentazione da 5 V
Compatibile con tastiere e mouse
Dimensioni : 260.1 x 149.5 x 9.5 mm

### Software

Android 5.1
Browser Google
Connessione Wi-Fi
Funzione e-book (compatibile con tutti i formati e-book)
Riproduzione di file HD 1080P
Funzionalità VoIP con connessione Wi-Fi
Possibilità di visualizzare/modificare file MS Office da applicazione
Formati video compatibili: AVI, RM/RMVB, FLV, MPG4-1, MPEG-2 e altri
Formati audio compatibili: MP3, WMA, AAC, WAV e altri
Formati immagine compatibili: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

# Panoramica del prodotto

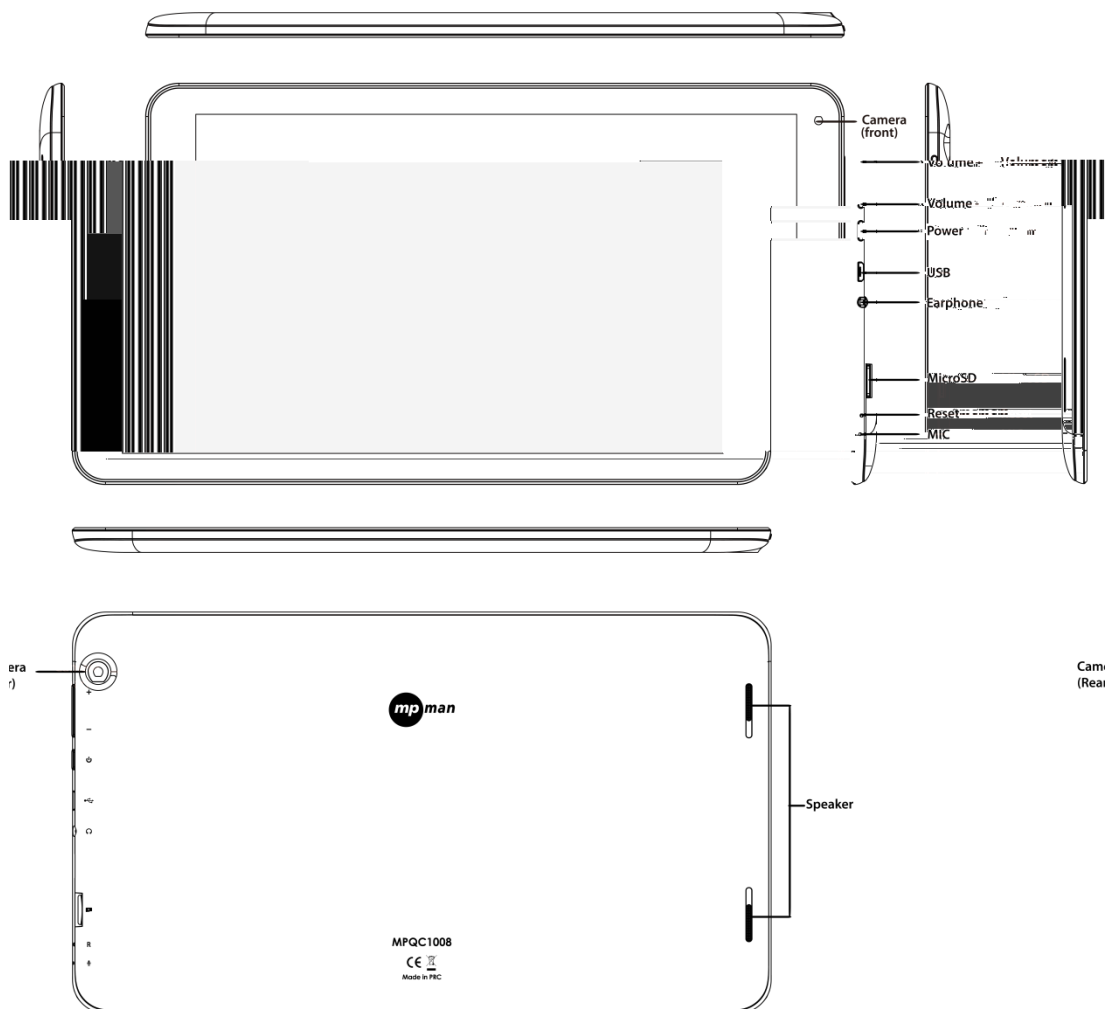

## Nota importante

- U " " " " c." " "c " " " c " " " " " # " c" c" " " " " hede micro SD. Un altro modo per forzare lo spegnimento del dispositivo è tenere premuto il tasto di accensione per più di 10 secondi.

- U " " "c "c c "c c" " ." " c" " " "c "c c " " 0

- Per sfogliare i file contenuti nel dispositivo utili c " " | " " c" c c" c 0

## Caricamento

- Ricaricare il dispositivo solo quando il simbolo della batteria è vuoto. In caso contrario, il dispositivo potrebbe danneggiarsi e smettere di funzionare correttamente.

- Per verificare lo stato di carica della batteria controllare la relativa icona ( ) sulla barra di stato.

- Evitare di utilizzare il dispositivo per più di 10 ore.

## Nota

Non utilizzare il dispositivo per più di 10 ore. Il dispositivo potrebbe riscaldarsi; ciò è normale.

# 1. Accensione/Spegnimento

Tenere premuto il tasto di accensione per 1 minuto. Richiedere un minuto.

Premere brevemente il tasto di accensione per sospendere/riattivare il dispositivo (per maggiori informazioni sulla modalità di sospensione consultare la sezione 3).

# 2. Schermata Desktop

Dopo aver acceso il dispositivo, sullo schermo si apre la schermata desktop con le icone di accesso rapido e la barra delle notificazioni.

### 3. Modalità di sospensione (schermo disattivo)/Sblocco dello schermo

Premere brevemente il tasto di accensione per sospendere/riattivare il dispositivo. Dopo aver

c c " " . " " c " " " " c" " " " c 0


## 4. Menu Impostazioni

1. Scorrere il dito dal bordo superiore della schermata verso il basso.


2. Toccare la barra delle notifiche in alto.

50V c " c" K c " .

4. Sullo schermo viene visualizzato il menu K c 0

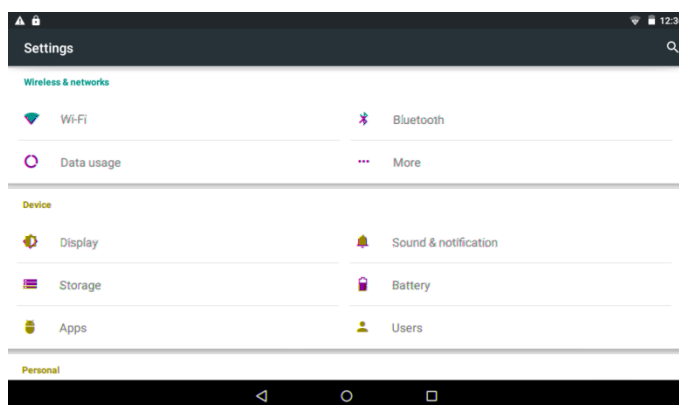


## Wi-Fi

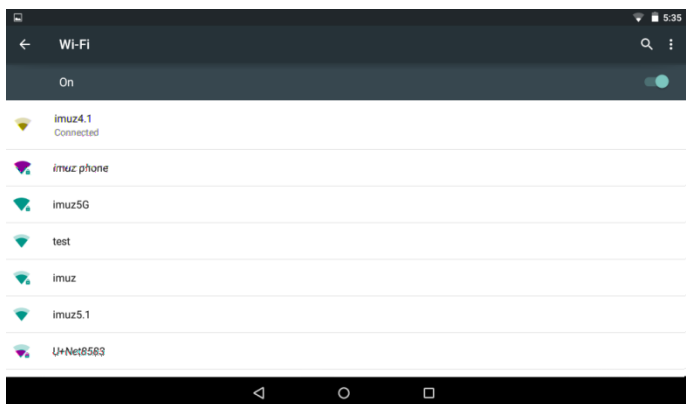


Attivare il Wi-Fi.  
Il dispositivo avvia in automatico la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili. Selezionare la rete alla quale si desidera connettersi.

## Bluetooth

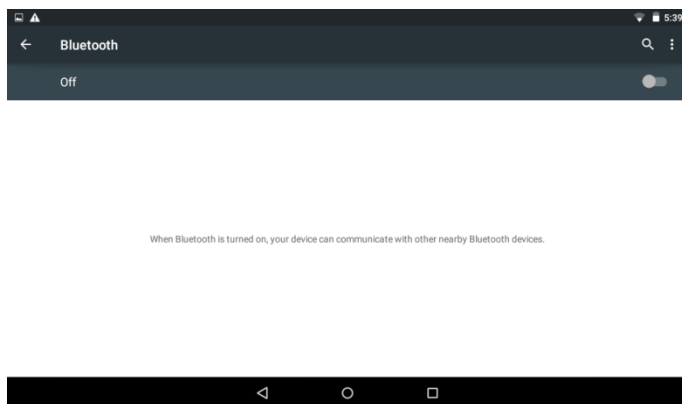


Attivare il Bluetooth.  
Quando il Bluetooth è attivo il dispositivo può essere rilevato da altri dispositivi che si trovano

## Schermo

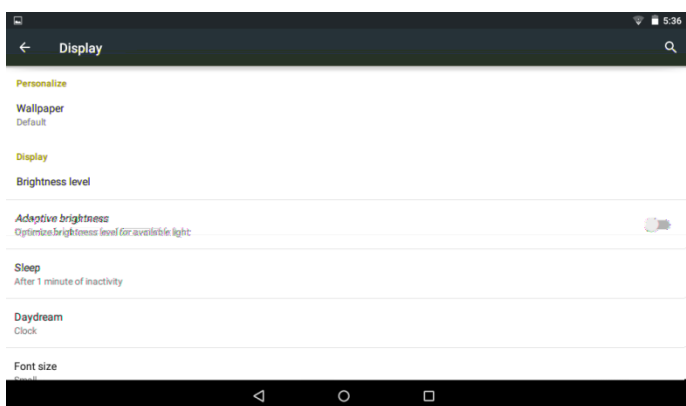

Configurare le impostazioni relative allo schermo come desiderato.


## Suoni e notifiche

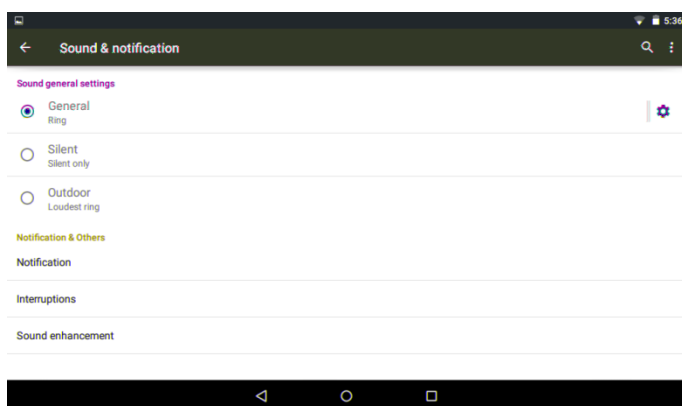

Configurare le impostazioni come desiderato.




## Memoria

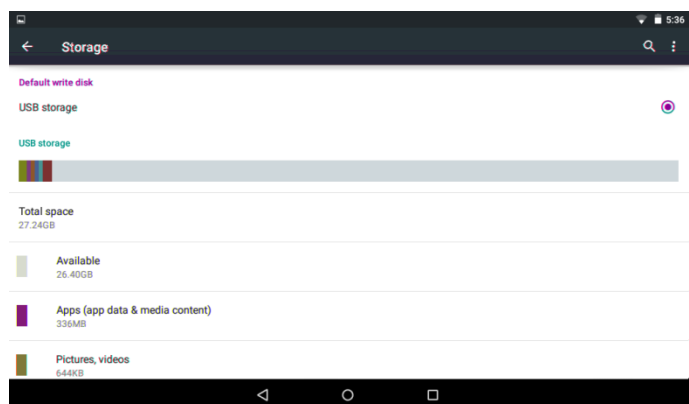


Da questa voce di menu è possibile verificare lo stato della memoria interna e della memoria della scheda micro SD.

## Batteria

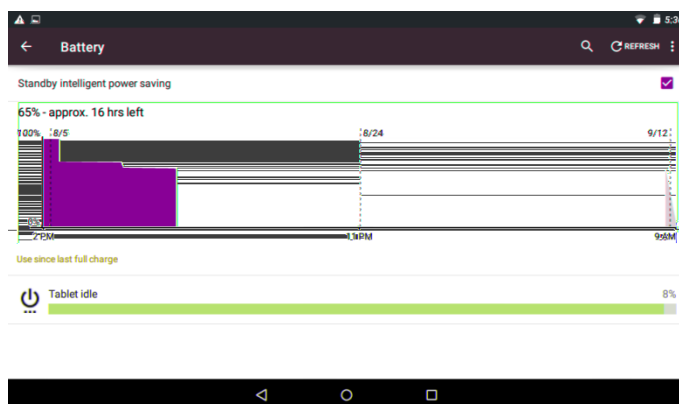


Da questa voce di menu è possibile verificare lo stato di carica della batteria.

## App

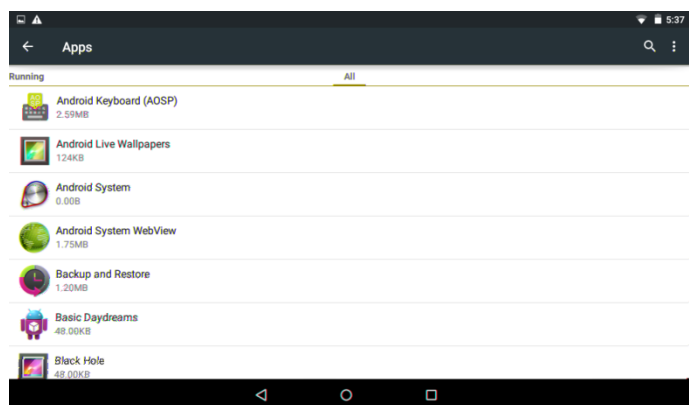

Da questa voce di menu è possibile gestire le applicazioni scaricate sul dispositivo e le applicazioni in esecuzione.

## App - Disinstallazione



V c " c c " " " c"  
" c " F c c 0

## Posizione

Servizio di localizzazione di Google: consente alle app di utilizzare i dati delle reti Wi-Fi o delle reti mobili per determinare la posizione del dispositivo.

## Protezione

Da questa voce di menu è possibile impostare le opzioni di protezione del dispositivo, tra cui blocco dello schermo, visibilità della password, origini sconosciute e altre.

## Account

Da questa voce di menu è possibile creare un account personale. Dopo avere effettuato la connessione a una rete Wi-Fi, è possibile sincronizzare le caselle di posta elettronica con il dispositivo. A quel punto il dispositivo scaricherà in automatico le email ricevute.

## Lingua e metodo di immissione

Lingua: consente di selezionare la lingua desiderata.

Tastiera e metodo di immissione: consente di impostare il tipo di tastiera e di modificare le impostazioni relative alla tastiera.

Comandi vocali: consente di impostare opzioni quali Input vocale, Sintesi vocale e Controllo vocale.

## Data e ora

Fc" c" " " " " " c "c" c c" " c" " c " " c 0

## Informazioni sul tablet

Da questa voce di menu è possibile visualizzare lo stato del dispositivo, le informazioni legali e altre informazioni.

## 5. Collegamento/Scollegamento del dispositivo a/da un computer

Collegare il dispositivo a un computer.

U " " " c c " " c " E c " " c " "  
E c " " " "c c "WJD 0

## 6. Installazione di applicazioni (file .apk) nel dispositivo

### Modalità 1

1. Connettere il dispositivo a Internet. Consultare la sezione [Wi-Fi]. Collegare il dispositivo a un computer.
2. C "c" R c "U " " c " c c " " " c" c c 0
3. Segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo.

### Modalità 2

1. E c "c" " c c " " " c" c c " ".apk).
2. Scaricare il file .apk sul computer.
3. Collegare il dispositivo al computer.  
Consultare la sezione [Collegamento/Scollegamento del dispositivo a/da un computer].
4. Copiare e incollare il file .apk sul dispositivo, quindi scollegare il dispositivo dal computer.
5. C "c" | " " " c " " " @ " c " " 0
6. V c " " " "c c " c c 0 " " " " " 0

### Nota

Le applicazioni per adulti possono essere scaricate solo se si ha almeno 18 anni o se si è raggiunta la maggiore età stabilita dalla giurisdizione in cui si risiede o dalla quale si stanno scaricando le applicazioni.

In caso contrario, il download di applicazioni per adulti non è consentito.

Il produttore non è responsabile dei problemi, inclusi problemi legali, che possono insorgere in caso

" c " " "c" " c" c" c " " c 0

## 7. Modifica dello sfondo e dei widget

Dalla schermata Desktop, tenere premuto il dito su un punto qualsiasi dello schermo.  
Selezionare "UHQPFK" "Y KFI GV 0"

### SFONDI

Selezionare una categoria di sfondi.

Quindi selezionare lo sfondo desiderato e toccare Imposta come sfondo.

### WIDGET

Selezionare un widget dalla categoria desiderata.  
Quindi trascinarla sulla schermata Desktop.

## 8. Creazione di un'icona sulla schermata Desktop

1. Toccare l'icona App sulla schermata Desktop.

2. Selezionare un'app dalla categoria desiderata e quindi trascinarla sulla schermata Desktop.

# Specifiche

Sistema operativo	Android 5.1	
CPU	Quad core cortex RK3126 processor	
SDRAM	DDR3 da 512 MB (acceleratore 3D per giochi 4D)	
Schermo	Touch screen capacitivo TN da 10.1 " " "3246" "822"	
Schermo multi-touch	5 point	
Memoria Flash integrata	8 GB/16 GB	
Porte I/O	Connettore audio	Da 3,5 mm per cuffie
	Porta USB	Micro USB a 5 pin (alta velocità 2.0)
	Porta di caricamento	5 V-2 A
	Connettore HDMI	N/A
	Schede di memoria	Compatibile con schede micro SD
	Porta OTG	Stessa porta USB
	Tasti	Accensione, VOL+, VOL-, Ripristino
Altoparlante	Risposta in frequenza: 20 Hz-20 kHz; rapporto segnale/rumore: > 90%	
Sensore di gravità	Yes	
Fotocamera	0,3 MP (anteriore), 0,3 MP (posteriore)	
Wi-Fi	802.11b/g/n	
Alimentazione	Adattatore 5 V-2 A	
Batteria	Ai polimeri di litio da 3,7 V	
Dimensioni	260.1 x 149.5 x 9.5 mm	
Tempo di caricamento	5-6 ore	

**Per maggiori informazioni, visitare il sito web**

**[www.mpmaneuropa.com](http://www.mpmaneuropa.com)**

