



**Voor model  
MPQC1008**



**Handleiding**

**Deze handleiding bevat belangrijke voorzorgsmaatregelen en informatie voor correct gebruik. Zorg ervoor dat u de handleiding vóór gebruik zorgvuldig heeft doorgelezen om ongelukken te voorkomen.**

Plaats het product niet in een warme, natte of stoffige omgeving en laat het, vooral in de zomer, niet achter in een auto met gesloten ramen.

Vermijd het vallen, stoten of hard schudden van het product, want dit kan tot schade of defecten leiden.

Stel het volume bij gebruik van een oortelefoon naar behoren in om oorproblemen te voorkomen.

Als u gebruik maakt van een hoofdtelefoon, steek de straat dan niet over en bestuur geen voertuigen om verkeersongelukken te voorkomen.

Zorg ervoor dat u de meegeleverde opladers en accessoires gebruikt.

Zorg ervoor dat u het product oplaadt in de volgende situaties,

- Als het batterijpictogram aangeeft dat de batterij bijna leeg of leeg is.
- Als het systeem automatisch uitschakelt en na het herstarten opnieuw erg snel uitschakelt.
- Als de knoppen op het product niet naar behoren reageren.
- Als het pictogram wordt getoond aan de rechterbovenkant van het scherm.

## Specificaties


### Hardware

10.1 High Definition TN LCD Touchscreen (1024x600 pixels)
Capacitief multi-touch (5 touch-punten)
CPU : Quad core cortex RK3126 Processor
RAM : DDR3 512MB (3D accelerator mogelijk voor 3D-games)
WiFi (IEEE802.11 b/g/n) voor internetverbinding
USB-host voor OTG-functie
G-sensor
MicroSD-kaartsleuf herkent tot 32GB
Ingebouwde luidspreker & ingebouwde MIC
5V-netadapter
Compatibel met toetsenbord, muis
Afmetingen : 260.1 x 149.5 x 9.5 mm

### Software

Android 5.1
Google-browser
WiFi-verbinding
eBook-functie (alle eBook-formaten worden ondersteund door applicaties)
Afspelen van 1080P HD-bestanden
VOIP-telefoonfunctie met WiFi-verbinding
Mogelijk om met applicaties MS Office-bestanden te openen/bewerken
Video : AVI, RM/RMVB, FLV, MPG4-1, MPEG-2 etc.
Audio : MP3, WMA, AAC, WAV etc.
Foto : JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

# Benaming

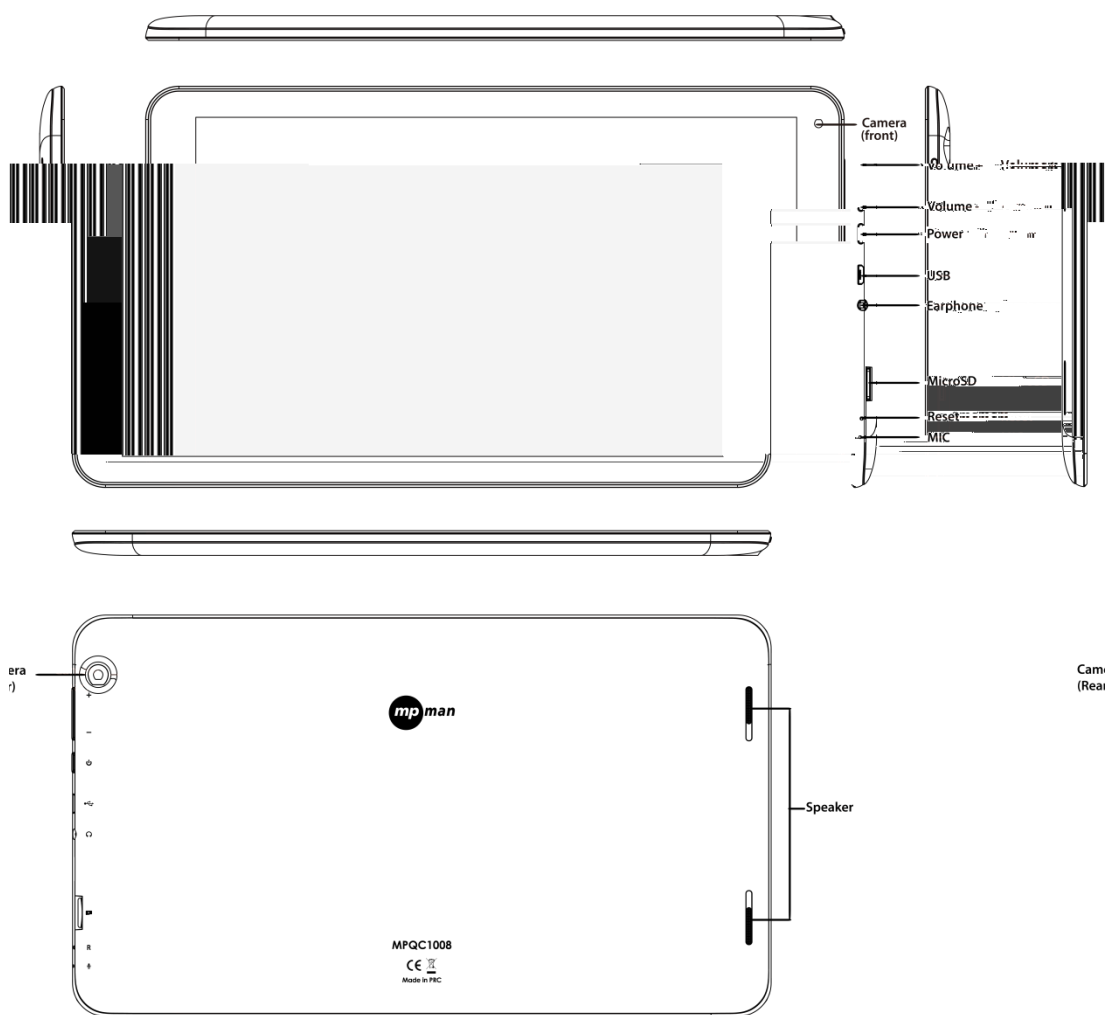

## Belangrijke opmerking

- Als het apparaat is bevroren of vastgelopen, druk dan op de reset-knop (een klein gaatje) aan de linkerkant van de MicroSD-kaartsleuf. U kunt het apparaat ook geforceerd laten uitschakelen door de power-knop langer dan 10 seconden ingedrukt te houden
- Als de prestaties afnemen na het gebruik van een aantal applicaties, dan wordt aanbevolen om draaiende applicaties te sluiten in het instellingenmenu.

-

## Opladen

- Zorg ervoor dat u de netadapter (5V) die is meegeleverd in de verpakking gebruikt, anders kan het apparaat beschadigd raken en is het mogelijk dat het product niet meer werkt.
- Kijk naar het batterijpictogram ( ) in de statusbalk om de status van het opladen te controleren.
- Het duurt ca. 5-6 uur om een lege batterij volledig op te laden. Laad niet langer dan 10 uur op om het apparaat te beschermen.

## Opmerking

Het apparaat is uitgerust met een processor die hoge prestaties levert. De processor kan warm worden in het geval het apparaat lang wordt gebruikt of tijdens het opladen, maar dit is geen probleem.

# 1. In-/uitschakelen

Druk lang op de power-knop om het apparaat aan/uit te zetten. Het kan een minuut duren voordat het apparaat is opgestart.

Druk kort op de power-knop om het scherm aan/uit te zetten.

(De standbymodus. Raadpleeg paragraaf 3. hieronder)

# 2. Bureaublad

Nadat het apparaat is ingeschakeld wordt het bureaublad getoond met snelkoppelingen en de notificatiebalk.

### **3. Standbymodus(scherm is uitgeschakeld) / Het scherm ontgrendelen**

Druk kort op de power-knop om het scherm aan/uit te zetten (standbymodus aan/uit). Veeg, nadat het apparaat is gewekt uit de standbymodus, het slotpictogram omhoog om het scherm te ontgrendelen.


## 4. Systeeminstellingen

1. Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.


2. Druk op de notificatiebalk aan de bovenkant.

3. Druk op het instellingenpictogram .

4. Het instellingenmenu verschijnt.

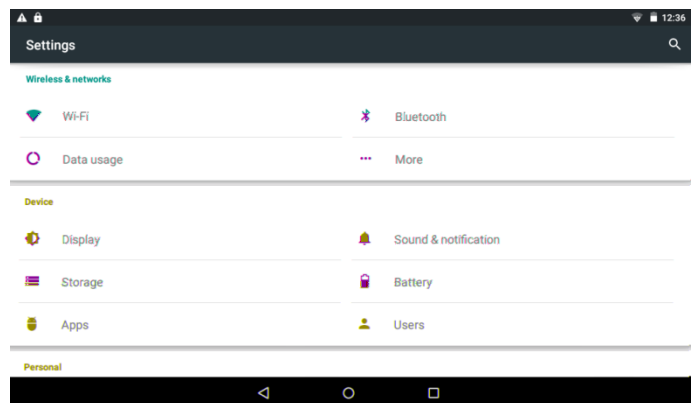


## Wi-Fi

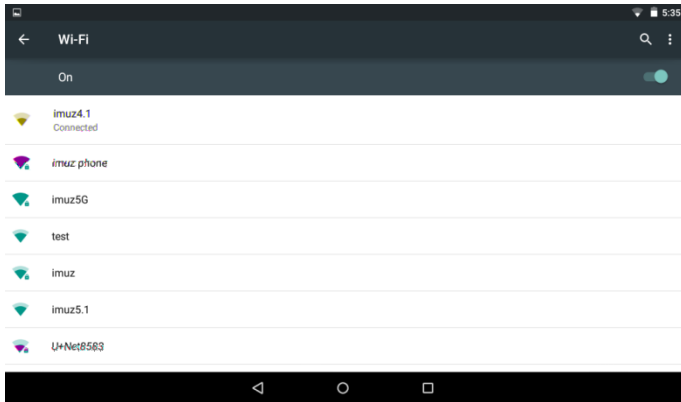


Schakel Wi-Fi in.  
Het apparaat zoekt automatisch naar beschikbare WiFi-signalen. Selecteer het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

## Bluetooth

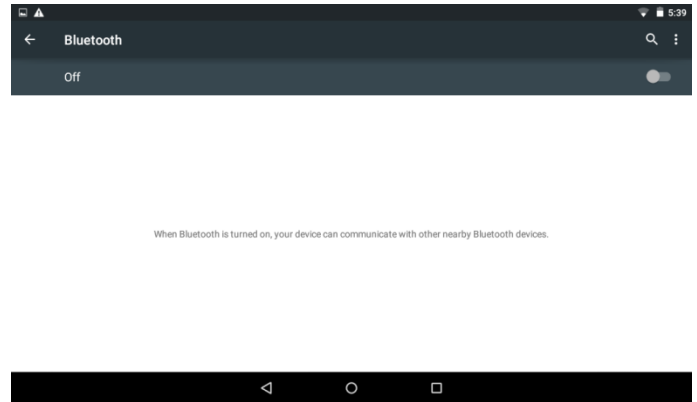


Schakel Bluetooth in.  
Het apparaat is zichtbaar voor Bluetooth-apparaten in de buurt als Bluetooth is ingeschakeld.

## Display

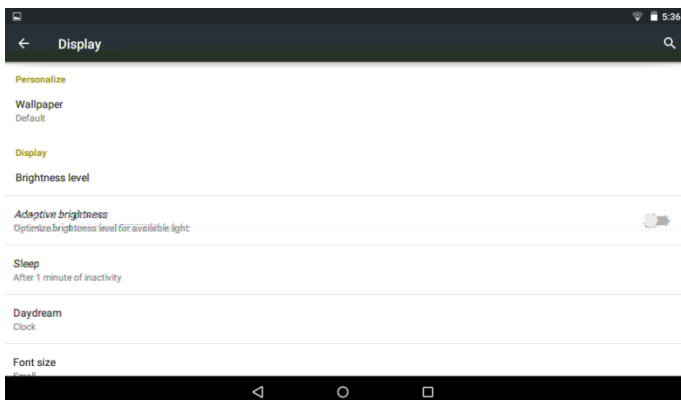

Stel alle instellingen naar wens in.


## Geluid & Notificaties

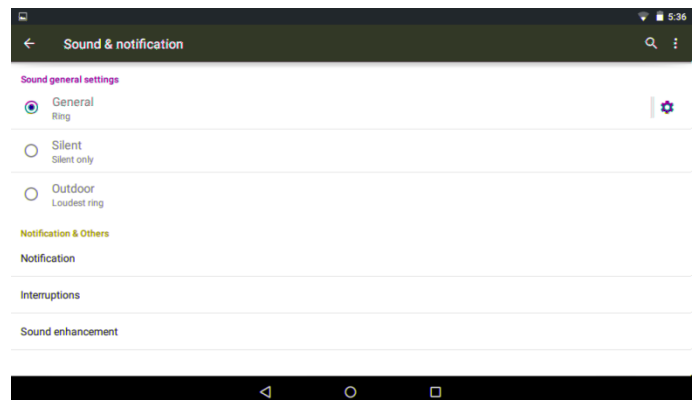

Stel alle instellingen naar wens in.




## Opslag

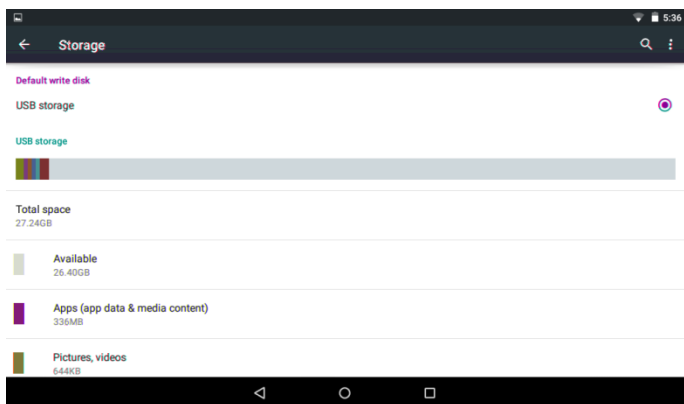


Controleer het geheugen van het apparaat en de status van de MicroSD-kaart.

## Batterij

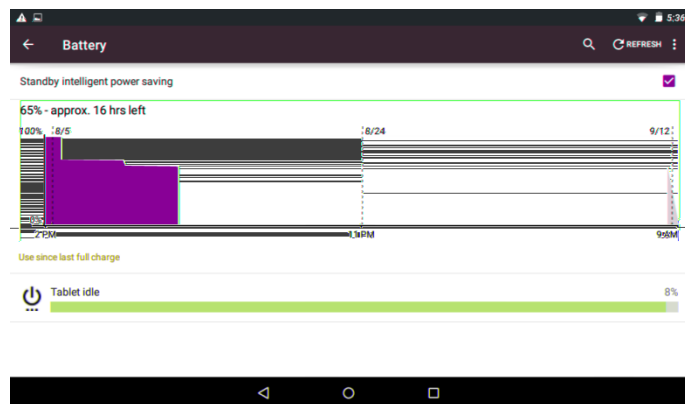


Controleer het batterijverbruik.

## Apps

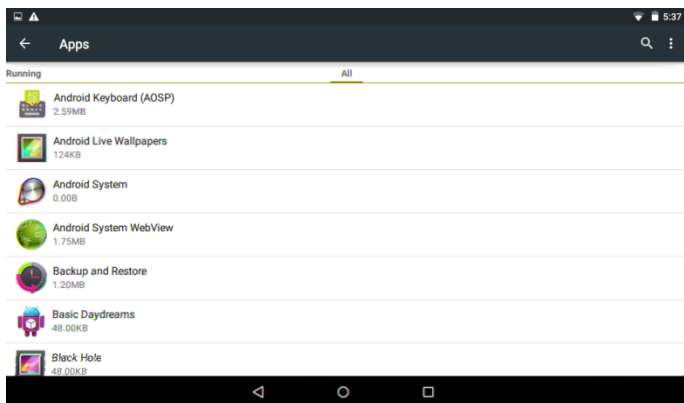

Beheer applicaties die draaien of zijn gedownload.

## Apps Verwijderen



Druk op een applicatie om de applicatie te beheren.

Druk op **uninstall** om de geselecteerde applicatie te verwijderen.

## Locatie

De locatiedienst van Google Laat apps gegevens gebruiken van bronnen als Wi-Fi en mobiele netwerken om uw geschatte locatie te bepalen.

## Beveiliging

Beheer de beveiligingsopties op het apparaat.

ID 0/Lan 0 0 1 28.32 638.62 Tm[( )] TJET I86( lo)-3(c( )) TJ-(ie(o)-3/F3 12 TrTJ-8-3( Ge )) TJ-(iea)6(tie-3(il

## 5. Het apparaat aansluiten/loskoppelen op/van de computer

Sluit het apparaat aan op de computer.

De opties (verbonden als media-apparaat)  
(verbonden als USB-opslag) worden getoond, zoals in de onderstaande  
schermafbeelding.

## 6. Applicaties (.apk-bestanden) installeren op het apparaat

### Methode 1.

1. Verbind het apparaat met het internet. Zie paragraaf [Wi-Fi] hierboven om verbinding te maken met het internet. Sluit het apparaat aan op de PC
2.  applicaties die u wilt installeren.
3. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

### Methode 2.

1. Zoek met uw computer naar applicaties (.apk) die u wilt installeren op het apparaat.
2. Download de bestanden (.apk) op uw computer.
3. Sluit het apparaat aan op uw computer.  
Zie hierboven in de paragraaf [Het apparaat aansluiten/loskoppelen op/van de computer.]
4. Kopieer en plak de .apk-bestanden naar het apparaat en koppel het apparaat los van uw computer.
5.  et .apk-bestand dat u heeft gekopieerd op het apparaat.
6. Druk op het bestand om het te installeren en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

### Opmerking

U mag alleen applicaties voor volwassenen downloaden als u ten minste 18 jaar oud bent, of ten minste de volwassen leeftijd heeft bereikt in het rechtsgebied waar u zich bevindt of waar u applicaties voor volwassenen downloadt.

Als u niet aan deze eisen voldoet, dan heeft u geen toestemming om applicaties voor volwassenen te downloaden.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor problemen, met inbegrip van juridische kwesties over schendingen door eigen beslissingen van de eindgebruiker, die ontstaan.

## 7. De achtergrond veranderen en widgets gebruiken

Druk op het bureaublad op een willekeurige lege plek en houd uw vinger op het scherm.  
Selecteer vervolgens

### WALLPAPERS

Selecteer een van de achtergrondcategorieën.

Selecteer de

### WIDGETS

Druk op de gewenste widget en houd deze voor 1 seconde ingedrukt.

Sleep de widget daarna naar het bureaublad.

## 8. Snelkoppelingen maken op het bureaublad

1. Druk op het Apps-pictogram op het bureaubladscherm.
2. Druk op de applicatie waarnaar u een snelkoppeling wilt maken en houd deze 1 seconde ingedrukt.
3. Sleep de snelkoppeling van de applicatie vervolgens naar het bureaubladscherm.

# Specificaties

OS	Android 5.1	
CPU	Quad core cortex RK3126	
SDRAM	DDR3 512MB (3D accelerator mogelijk voor 3D-games)	
Display	10.1" TN 1024 x 600 capacitief touchpaneel	
Multi-touch scherm	5 touch-punten	
Ingebouwd flashgeheugen	8GB / 16GB	
IO-poorten	Audiopoort	3.5ø oortelefoon
	USB-poort	1 x 5pin micro-USB (2.0 high speed)
	Oplaadpoort	5V 2A
	HDMI-poort	N/A
	MicroSD	MicroSD-kaart
	OTG-poort	Same as USB port
	Knoppen	Power, VOL+, VOL-, Reset
Luidspreker	Frequentierespons : 20Hz 20k Hz, N/S : >90%	
G-Sensor	Yes	
Camera	0,3MP (voorkant), 0,3MP (achterkant)	
Wi-Fi	802.11b/g/n	
Stroom	Adapter 5V -2A	
Batterij	3,7V Li-Polymeer	
Afmetingen	260.1 x 149.5 x 9.5 mm	
Oplaaftijd (met oplader)	5~6 uur	

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website

[www.mpmaneurope.com](http://www.mpmaneurope.com)

