



CONTENIDOS

ES	MANUAL DEL KIT DE KARTING	- 2 -
FR	MANUELKITKART	- 13 -
IT	MANUALEKITKART	- 24 -
DE	KART-BEDIENUNGSANLEITUNG	- 35 -
NL	SKELTERHANDLEIDING	- 46 -

ES MANUAL DEL KIT DE KARTING

Guía de seguridad

1. Este producto se basa en el escúter autoequilibrado. Su límite de velocidad es de 12 km/h.

Reduzca la velocidad antes de que suene el sonido de la alarma.

2. Para su seguridad y la de los demás, no detenga ni acelere el kit de karting de forma repentina a una alta velocidad.

3. La velocidad de seguridad es de 10 km/h. Cuando la velocidad supera los 12 km/h, el kit de karting estará fuera de control durante 0,3-0,5 segundos, y el usuario no podrá usar los frenos inmediatamente.

Así que no lo vaya a la velocidad límite, de lo contrario podría haber lesiones o daños a la propiedad.

- 4. La carga máxima de este kit de karting es de 100 kg.**
- 5. Las personas menores de 13 años y mayores de 60 no están autorizadas a usar el kit de karting.**
- 6. No use este kit de karting en días lluviosos o sobre suelo húmedo.**
- 7. No lo use en una pendiente (más de 15°).**
- 8. Este dispositivo es para el ocio. Obedezca las leyes y regulaciones locales.**
- 9. No lo use en un lugar lleno de gente.**
- 10. Los adolescentes no están autorizados a usar el kit de karting sin la supervisión de un adulto.**

Le llevará un par de minutos controlar este kit de karting. Tenga cuidado si es un principiante. Si no sigue la guía de seguridad, esto podría provocar daños físicos o en la propiedad del usuario o de terceros. Somos responsables de la calidad del producto. No nos responsabilizamos de daños físicos o en la propiedad derivados de un mal uso.


Instrucciones de uso:

- 1. Mover hacia delante las palancas izquierda y derecha hace que el karting vaya hacia delante.**
- 2. Tirar hacia atrás de las palancas izquierda y derecha hace que el karting vaya hacia atrás.**
- 3. Tirar hacia atrás de la palanca izquierda hace que el karting gire a la izquierda.**
- 4. Tirar hacia atrás de la palanca derecha hace que el karting gire a la derecha.**

(Nota: Antes de encenderlo, ajuste las palancas para asegurarse de que el escúter se encuentra a nivel horizontal, para así evitar que avance rápidamente al encenderlo. Antes de apagarlo, levante el kart para que el escúter se ponga en estado de no carga y a continuación, apáguelo)

CONTENIDO DE LA CAJA

CONTENIDOS

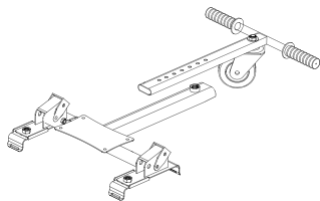

1 cuadro(2 partes)




1 control de ajuste

2 velcros




2 palancas




Ilustraciones de montaje


1. Monte las palancas en ambos lados del cuadro con las tuercas A y pernos B.

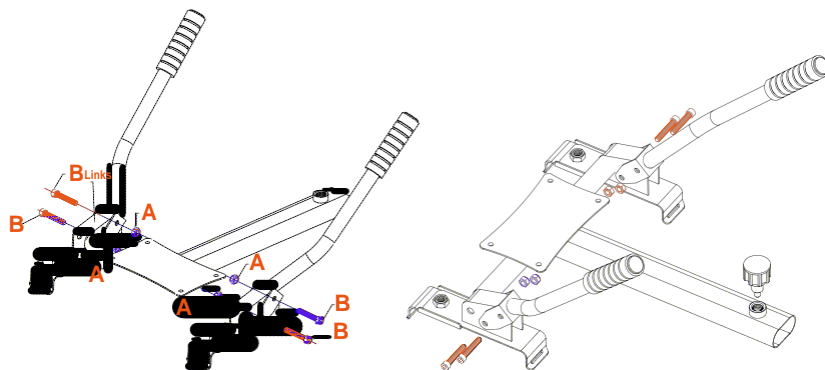


2. Fije el control de ajuste en el cuadro y en el cuadro de los pies

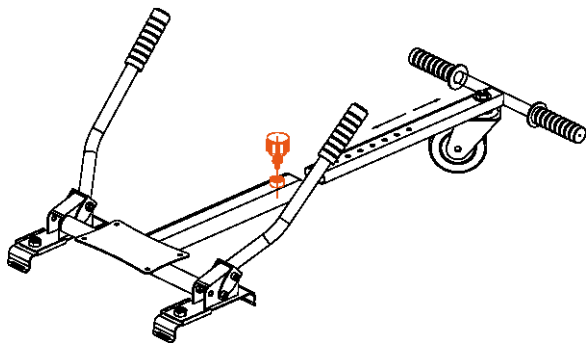


3. Coloque el asiento en el cuadro

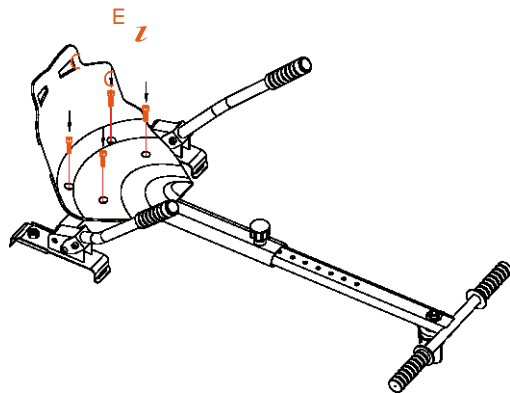

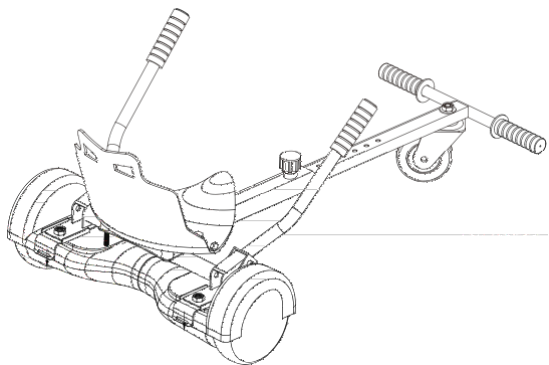

6. Tense el velcro.



Velcro

7. Su kart ya está listo para ser usado.

