

REF.: F1301030

BRAND: MPMAN

MODEL: MP1006D / CSD-282

ITEM: INSTRUCTION SHEET

SIZE: A5

COLOR: BLACK & WHITE




## INSTRUCTION MANUAL

MP3/CD/Radio Portable Player  
CSD-282

[www.mpmaneurope.com](http://www.mpmaneurope.com)

### LOCATION OF CONTROL

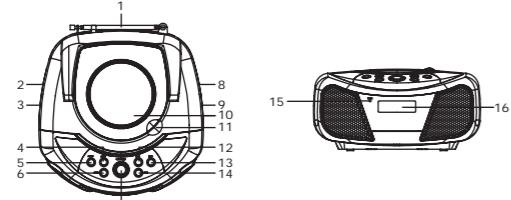

### GB PROGRAM

- Be sure to press the "STOP" button before use.
1. Press the "PROGRAM" button, the display will show "P01" and flash.
  2. Select desired track by using the "SKIP +" or "SKIP -" button. (You may select a desired album by pressing the "ALBUM" button).
  3. Press the "PROGRAM" button again to confirm desired track into the program memory.
  4. Repeat step 2 and 3 to enter additional tracks into the program memory.
  5. When all the desired tracks have been programmed, press the "PLAY / PAUSE" button to play the disc in the order you have programmed.
  6. Press the "STOP" button twice to terminate programmed playback.

### PLAYBACK

1. Set the "FUNCTION" selector to "CD / MP3" mode.
2. Open the CD door and place a CD / MP3 disc with the label up in the CD compartment.
3. Close the CD door.
4. Focus search is performed if disc is inside.  
Playback will start automatically from the first track.  
You may select a desired folder by pressing "ALBUM" button (For MP3 only).
5. Adjust the "VOLUME" control to the desired level.
6. Press the "PLAY / PAUSE" button when you want to stop playback temporarily.
7. Press the "STOP" button when finished.

For Energy saving, system will return to the standby mode automatically if unit have stopped operating in CD/USB mode for 10 minutes

Power requirement : 220-240V~50Hz  
Power Consumption: In Use(Max): 13W  
Standby/Off: <0.5W

### FR PROGRAMME

- Appuyez avant tout sur la touche « STOP ».
1. Appuyez sur la touche « PROGRAM », L'écran affiche « P01 » et clignote.
  2. Sélectionnez la plage souhaitée en utilisant les touches « SKIP + » ou « SKIP - ». (Vous pouvez sélectionner le dossier de votre choix en cliquant sur le bouton « ALBUM »).
  3. Réappuyez sur la touche « PROGRAM » pour mémoriser votre choix de plage.
  4. Répétez les étapes 2 et 3 afin de mémoriser d'autres plages.
  5. Lorsque toutes les plages souhaitées sont programmées, appuyez sur la touche « PLAY / PAUSE » pour lire le disque dans l'ordre choisi lors de la programmation.
  6. Appuyez deux fois sur la touche « STOP » pour mettre un terme à la lecture programmée.

### LECTURE

1. Placez le sélecteur de fonction en mode « CD / MP3 ».
2. Ouvrez le Clapet du lecteur et placez un disque CD / MP3 avec l'étiquette vers le haut dans le compartiment CD.
3. Fermez le clapet du lecteur CD.
4. Une recherche de focalisation est effectuée si le disque est à l'intérieur du lecteur.  
La lecture débutera automatiquement à la première plage.  
Vous pouvez sélectionner le dossier de votre choix en cliquant sur la touche « ALBUM » (pour les MP3 uniquement).
5. Réglez le volume à l'aide de la molette « VOLUME ».
6. Appuyez sur la touche « PLAY / PAUSE » lorsque vous souhaitez arrêter temporairement la lecture.
7. Appuyez sur la touche « STOP » lorsque la lecture est terminée.

Pour épargne de l'énergie, le système revient en mode veille automatiquement si l'appareil a cessé de fonctionner en mode CD/USB pendant 10 minutes

### IT PROGRAMMAZIONE

- Premere "STOP" per prima cosa.
1. Premere "PROGRAM", sul display appare "P01" che lampeggia.
  2. Selezionare la traccia desiderata con "SKIP +" o "SKIP -". (Per selezionare una cartella premere "ALBUM").
  3. Premere di nuovo "PROGRAM" per confermare l'inserimento della traccia in memoria.
  4. Ripetere i punti 2 e 3 per aggiungere altre tracce in memoria.
  5. Introdotti tutte le tracce desiderate, premere "PLAY / PAUSE" per riprodurre il disco nella sequenza programmata.
  6. Premere due volte "STOP" per arrestare la riproduzione programmata.

### RIPRODUZIONE

1. Spostare il selettor "FUNCTION" su "CD/MP3".
  2. Aprire lo sportello CD e inserire un CD/MP3 con l'etichetta verso l'alto.
  3. Richiudere lo sportello.
  4. Ricerca in corso.  
La riproduzione inizia automaticamente dalla prima traccia.  
Per selezionare una cartella, premere "ALBUM" (solo MP3).
  5. Regolare il "VOLUME" sul livello desiderato.
  6. Premere "PLAY / PAUSE" per interrompere momentaneamente la riproduzione.
  7. Premere "STOP" al termine.
- Per il Risparmio Energetico, il sistema ritornerà automaticamente alla modalità di standby se l'unità smette di funzionare in modalità CD/USB per 10 minuti.

### DE PROGRAMM

- Vor Verwendung dieser Funktion, die Taste "STOPP" drücken.
1. Die Taste "PROGRAMM" drücken. Auf der Anzeige blinkt "P01".
  2. Die gewünschte Spur mithilfe der Taste "SKIP +" oder "SKIP -" auswählen. (Durch Drücken der Taste "ALBUM" können Sie ein Album auswählen.)
  3. Die Taste "PROGRAMM" nochmals drücken, um die gewünschte Spur im Programmspeicher zu bestätigen.
  4. Schritt 2 und 3 wiederholen, um weitere Spuren in den Programmspeicher einzugeben.
  5. Wenn alle gewünschten Spuren programmiert sind, die Taste "WIEDERGABE/PAUSE" drücken, um die Wiedergabe der Disc in der programmierten Reihenfolge auszuführen.
  6. Die Taste "STOPP" zweimal drücken, um die programmierte Wiedergabe zu stoppen.

### WIEDERGABE

1. Am Wahlelement "FUNKTION" den Modus "CD / MP3" einstellen.
  2. Die CD-Lade öffnen und eine CD- oder MP3-Disc mit dem Etikett nach oben in das CD-Fach einlegen.
  3. Die CD-Lade schließen.
  4. Nach dem Einlegen der Disc erfolgt die Fokussuche.  
Die Wiedergabe beginnt automatisch ab der ersten Spur.  
Wenn Sie die Taste "ALBUM" drücken, können Sie einen Ordner auswählen (nur für MP3).
  5. Den Regler für "LAUTSTARKE" auf die gewünschte Stufe einstellen.
  6. Die Taste "WIEDERGABE/PAUSE" drücken, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten.
  7. Die Taste "STOPP" drücken, um die Wiedergabe zu stoppen.
- Das System schaltet zum Energiesparen automatisch in den Ruhemodus, wenn die Gerätebedienung im CD-/USB-Modus für 10 Minuten unterbrochen wurde.

### NL

### PROGRAMMA

- Zorg ervoor dat u op de "STOP" knop drukt voor gebruik.
1. Druk op de "PROGRAM" knop, op het scherm verschijnt "P01" dat knippert.
  2. Selecteer het gewenste nummer met behulp van de "SKIP +" of "SKIP -" knop. (U kunt een gewenst album selecteren door te drukken op de "ALBUM" knop).
  3. Druk nogmaals op de "PROGRAM" knop om het gewenste nummer in het programmaheugen te bevestigen.
  4. Herhaal stap 2 en 3 om bijkomende nummers in het programmaheugen in te voeren.
  5. Wanneer alle gewenste nummers geprogrammeerd zijn, drukt u op de "PLAY / PAUSE" knop om de disc af te spelen in de geprogrammeerde volgorde.
  6. Druk tweemaal op de "STOP" knop om de geprogrammeerde weergave stop te zetten.

### WEERGAVETOETS

1. Stel de "FUNCTIE" selector in op "CD / MP3" modus.
  2. Open de CD deur en leg een CD / MP3 disc met het etiket naar boven in de CD houder.
  3. Sluit de CD deur.
  4. Er wordt een focus search uitgevoerd als er een disc in de CD houder zit.  
De weergave begint automatisch bij het eerste nummer.  
U kunt een map naar keuze selecteren door te drukken op de "ALBUM" knop (enkel voor MP3).
  5. Stel het "VOLUME" in op het gewenste niveau.
  6. Druk op de "SPELEN / PAUZE" knop wanneer u de weergave tijdelijk wil stopzetten.
  7. Druk op de "STOP" knop als u klaar bent.
- Voor energiebesparing, zal het systeem automatisch terug gaan naar de stand-by modus als de eenheid gestopt is in CD / USB-modus gedurende 10 minuten.



You can help protect the environment!  
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

Applicable Standards:  
Low Voltage Directive 2006/95/EC  
EN 60065: 2002 + A1: 2006 + A11: 2008  
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC)  
EN 55013: 2001 + A1 + A2  
EN 61000-3-2: 2006  
EN 61000-3-3: 2008  
EN 55020: 2007