mpman

Modello

MPW815

IT

Manuale dell'utente

soccorso in caso di necessità.

Panoramica del prodotto

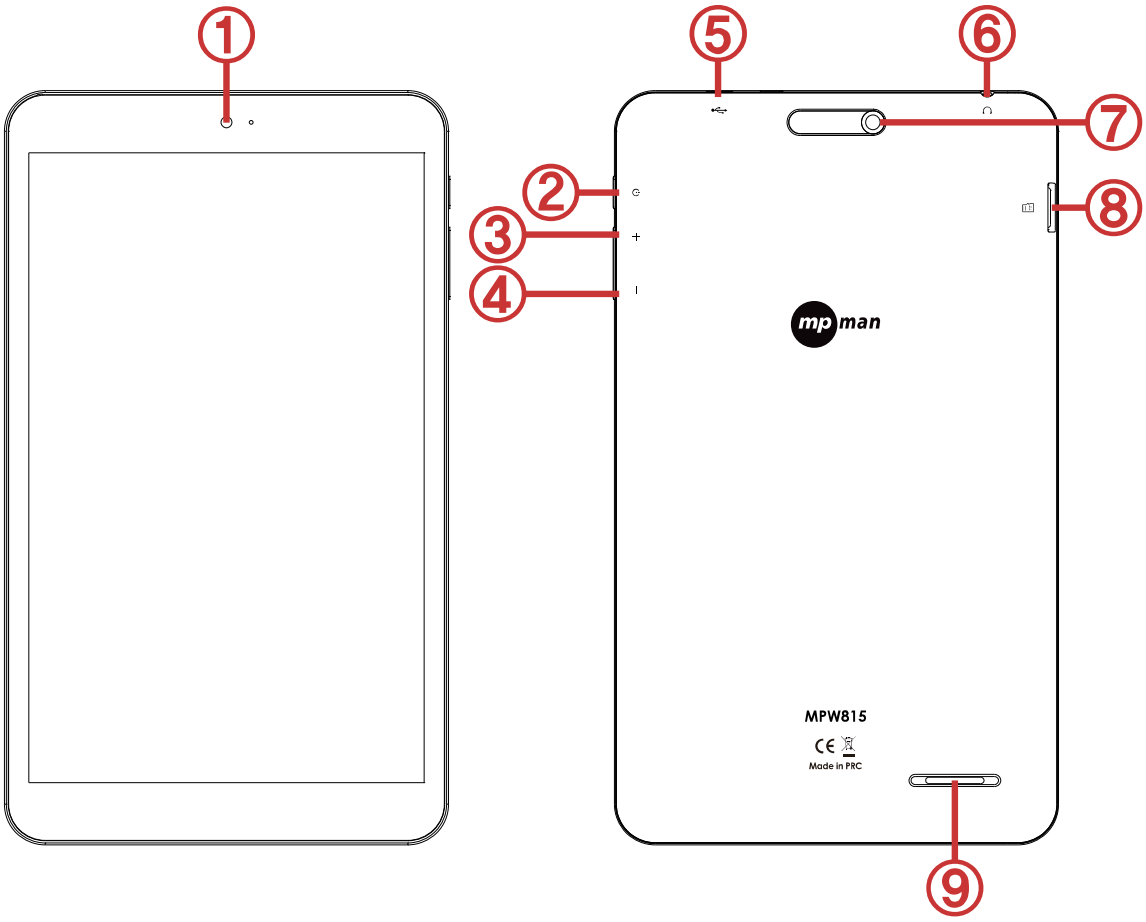

1. Fotocamera interna: consente di acquisire video e scattare foto
2. Tasto di accensione: consente di accendere o spegnere il PC
3. Tasto volume +: consente di aumentare il volume
4. Tasto volume -: consente di diminuire il volume
5. Porta micro USB: consente di collegare un cavo micro USB al PC per l'alimentazione del PC
6. Connettore per cuffie: consente di collegare delle cuffie al PC
7. Fotocamera esterna: consente di acquisire video e scattare foto
8. Slot per schede micro SD: consente l'inserimento di schede micro SD nel PC
9. Altoparlante: consente l'emissione audio

Accensione del PC

1. Per accendere il PC premere il tasto di accensione .

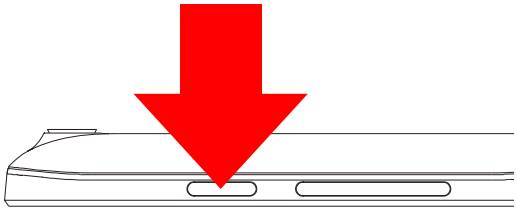

Spegnimento del PC

1. Toccare l'icona di accensione sull'angolo sinistro inferiore dello schermo.

2. Per spegnere il PC toccare l'opzione S

Funzionamento dello schermo

In modalità desktop **In modalità tablet**

Come passare dalla modalità desktop alla modalità tablet

1. Dal lato destro, scorrere la schermata verso sinistra.

2. Per passare dalla modalità desktop alla modalità tablet toccare .

Menu di accesso in modalità tablet

1. Dal lato destro, scorrere la schermata verso sinistra.

2. Sullo schermo viene visualizzato il menu degli accessi contenente tra le varie opzioni "Modalità tablet", "Blocco rotazione", "Impostazioni" e "Bluetooth".

Menu Applicazioni in modalità tablet

1. Toccare l'icona Applicazioni sull'angolo sinistro inferiore dello schermo.

2. Sul lato sinistro dello schermo viene visualizzato un elenco di tutte le applicazioni.

Slot per schede micro SD

Per copiare dati ed espandere la memoria del PC, è possibile inserire nel PC una scheda di memoria micro SD.

Utilizzo di una scheda di memoria SD

1. Inserire una scheda di memoria micro SD nel relativo slot sul PC.

2. Sull'angolo destro superiore dello schermo compare il messaggio:

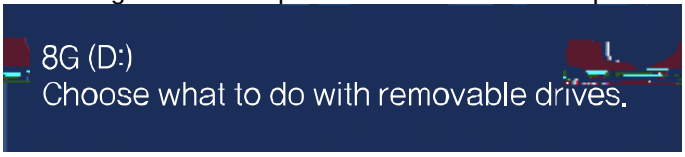

3.

4. A quel punto è possibile salvare dati sulla scheda micro SD oppure spostare o eliminare dati dalla scheda.

5. Al termine, estrarre la scheda micro SD dallo slot spingendola gentilmente verso l'interno dello slot.

Regolazione del volume

Il volume può essere regolato mediante i tasti di regolazione sul PC oppure mediante l'icona del volume sul lato destro inferiore dello schermo.

.

Regolazione del volume audio mediante il tasto sull’unità

Per regolare

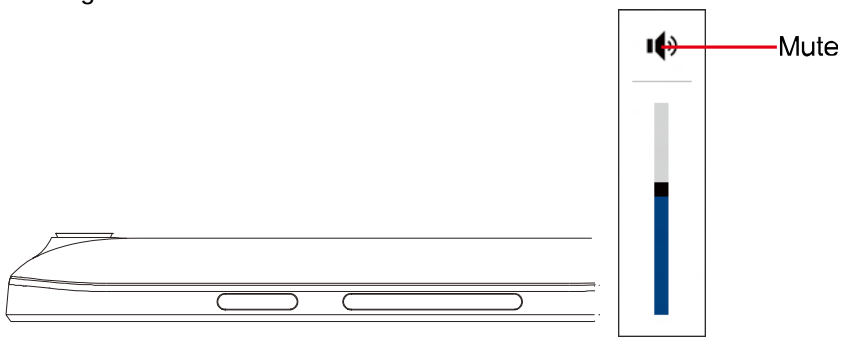

Regolazione del volume mediante l'icona sullo schermo

Toccare l'icona del volume sul lato destro inferiore dello schermo.

Impostazione della luminosità dello schermo

※ un valore più basso quando non lo è, in modo da aumentare la durata della batteria.

1. Aprire il menu degli accessi.

2. Per regolare la luminosità dello schermo toccare l'icona Luminosità.

Rete Wi-Fi

-Fi.

Connessione a una rete WLAN

1. Toccare l'icona Wi-Fi sull'angolo destro inferiore dello schermo.

2. Sullo schermo viene visualizzato l'elenco delle reti Wi-Fi disponibili. Toccare la rete desiderata.

3. Toccare Connetti.
※ Se richiesta, inserire la password di protezione della rete.

Batteria

fornite a continuazione.

Caricamento della batteria

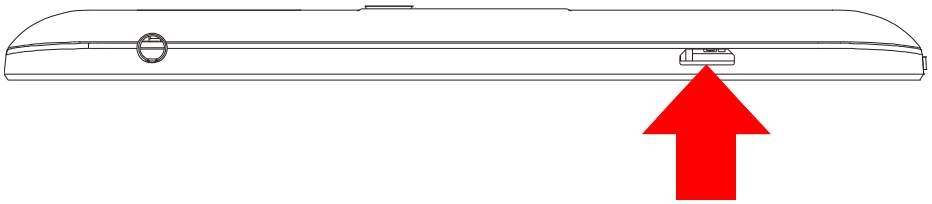

Verifica del livello di carica della batteria

Il livello di carica della batteria può essere verificato in qualsiasi momento.

1. Verificare il livello di carica della batteria nella barra delle attività.

Scollegare il PC dalla fonte di caricamento e toccare l'icona della batteria nell'angolo destro inferiore dello schermo.

Vita utile della batteria

La durata della batteria diminuisce con il tempo.

deve essere sostituita.

Se la batteria rimane inutilizzata per un lungo periodo, assicurarsi di lasciarla carica per il 30-40%.

Ciò può aiutare a estendere la vita utile della batteria.

Attenzione

Smaltire le batterie obsolete secondo le norme locali.

Specifiche

Sistema operativo	Window 10
CPU	Intel Bay Trail-T CR quad-core 1,33-1,8 GHz
RAM	DDR3L da 2 GB
Schermo	Capacitivo multi-touch da 8 1280x800 pixel
Schermo multi-touch	Schermo multi-touch
Memoria Flash integrata	16 GB / 32 GB
Connettore audio	3,5 mm
Porta USB	Micro USB a 5 pin (alta velocità 2.0)
Micro SD	Slot per schede micro SD
Altoparlante	Risposta in frequenza: 20 Hz-20 kHz; rapporto segnale/rumore: > 90%
Sensore G	Sì
Fotocamera	0,3 MP (interna), 2 MP (esterna)
Wi-Fi	802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Batteria	Batteria al litio 3,7 V
Alimentazione	Connettore micro USB 5 V, 2 A
Dimensioni	122.4x207.3x9.9 mm

Per maggiori informazioni, visitare il sito web

www.mpmaneurope.com