



For Model No.
MP259



Manuel d'instructions

Manuel d'utilisation


LECTEUR MULTIMÉDIA NUMÉRIQUE

Présentation générale des fonctions du modèle MP259



- Le MP 259 est un lecteur MP4, celui-ci dispose d'un bouton central permettant à l'utilisateur d'accéder au menu des options.
- Écran TFT 2,4 pouces 320 x 240 pixels
- Appareil photo 0,3 mégapixel intégré
- Formats audio supportés : MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, ACC.
- Formats vidéo supportés : AVI
- Tuner radio FM intégré
- Prend en charge les cartes mémoire micro SD
- Prise en charge de l'affichage de balises ID3 et du lyrique
- Plusieurs égaliseurs et modes de répétition
- Un microphone pour un enregistrement de sons prolongé
- Visualiseur de photos compatible avec les formats JPG, BMP et GIF
- Prise en charge de plusieurs langues
- Port USB 2.0 haute vitesse
- Lecteur d'e-books : compatible avec les fichiers au format TXT
- Alimentation : batterie lithium-polymère rechargeable intégrée
- Outils : chronomètre/calculatrice/calendrier

Fonctionnement des touches :

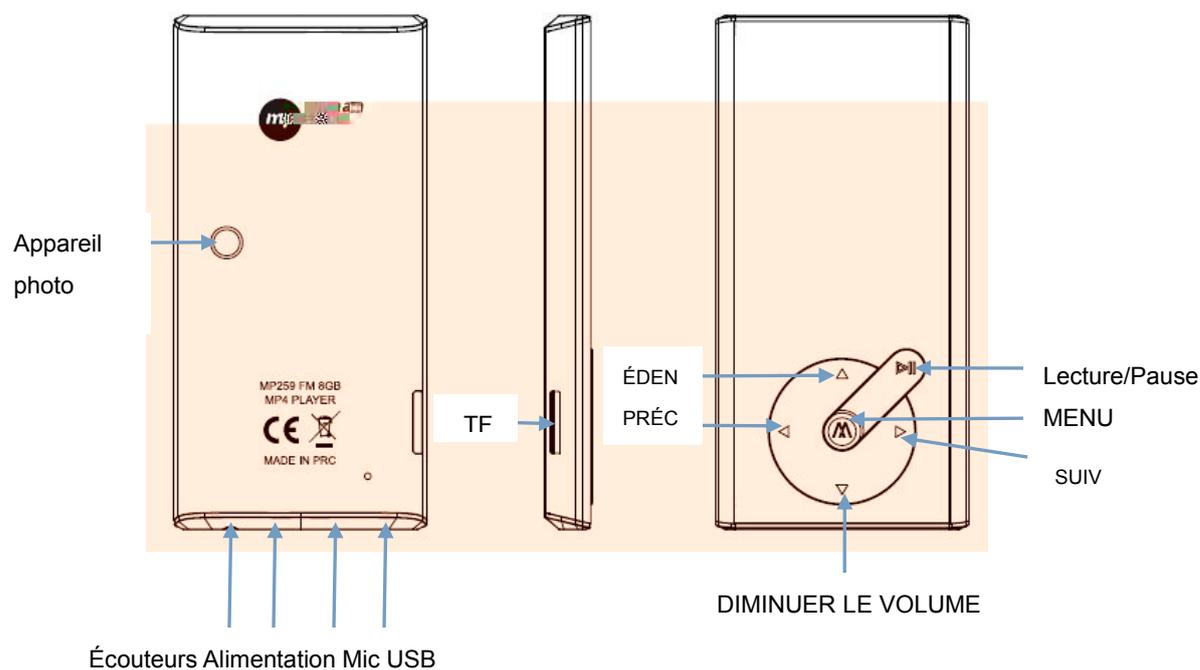

1: [Mise en marche/arrêt] :

Mise en marche :

Maintenez enfoncé le bouton POWER jusqu'à ce que l'animation s'affiche à l'écran.

Arrêt :

Maintenez enfoncé le bouton POWER jusqu'à ce que l'unité s'éteigne.

Sélection : Appuyez sur le bouton [▶ ||] pour accéder au sous-menu.

Pour revenir au menu principal : appuyez sur le bouton « M » pour accéder au menu principal.

2: Bouton [VOL+] : permet d'augmenter le volume

3: Bouton [VOL-] : permet de diminuer le volume

4. Bouton [MENU] : pour sélectionner une option

5. Bouton [PRÉCÉDENT] : pour accéder au menu/fichier précédent ou effectuer un rebobinage

6. Bouton [SUIVANT] : pour accéder au menu/fichier suivant ou effectuer une avance rapide

Recharge de la batterie du lecteur

Vous pouvez recharger la batterie du lecteur en raccordant celui-ci à un ordinateur ou un adaptateur de courant C.A. avec le cordon USB fourni. Durant la charge, une icône s'affiche sur la partie droite de l'écran.

Mettez d'abord en marche votre PC, raccordez ensuite le lecteur au PC en utilisant un cordon USB.

Menu principal

Après avoir mis en marche le lecteur, vous pouvez accéder au menu principal, celui-ci comprend 10 options.

Ces options vous permettent de sélectionner plusieurs fonctions et choix. Effectuez votre choix en utilisant les boutons [▶] ou [◀], appuyez ensuite sur le bouton [▶||] pour confirmer votre sélection.

Les options disponibles du menu principal sont les suivantes :



Musique : sélectionnez cette option pour écouter de la musique.

Vidéo : sélectionnez cette option pour visionner des vidéos.

Photo : sélectionnez cette option pour parcourir et visualiser des photos.

Appareil photo : Sélectionnez cette option pour effectuer des prises de vue.

Enregistreur : Sélectionnez cette option pour enregistrer des sons avec le microphone intégré.

Radio FM : Sélectionnez cette option pour écouter la radio.

E-Book : Sélectionnez cette option pour lire des e-books.

Outils : Sélectionnez cette option pour utiliser le chronomètre, la calculatrice ou le calendrier.

Navigateur : Sélectionnez cette option pour explorer les dossiers de la mémoire Flash.

Paramètres : Sélectionnez cette option pour modifier la configuration du système.

Musique

Appuyez sur le bouton [▶||] du menu Musique pour accéder à l'interface de lecture de fichiers audio.

A. Le sous-menu du mode Lecture

Sélectionnez l'option  du menu principal, appuyez sur le bouton [▶||] pour confirmer votre sélection, appuyez ensuite sur le bouton POWER pour lire le morceau.

En mode Lecture audio, appuyez sur le bouton [▶||] pour accéder au sous-menu incluant les options : Répétition, Égaliseur, Mode de répétition, Créer une liste de lecture, Tous les morceaux, Par album, Par morceau, Par artiste, Par genre, Quitter.

B. Le lecteur affiche le lyrique lorsque le fichier lyrique porte le même nom que le fichier MP3. Par exemple, le nom du fichier audio est « musique.mp3 » et le nom du fichier LRC est « musique.lrc », ces deux fichiers doivent se trouver dans le même répertoire.

Vidéo

Sous le menu Vidéo, appuyez sur le bouton [▶] pour accéder à l'interface de lecture vidéo. En cours de lecture d'une vidéo, appuyez sur le bouton [▶] POWER pour quitter la lecture, appuyez sur le bouton [▶] pour accéder au sous-menu : Dossier local, Supprimer un fichier, Tout supprimer, Répétition, Quitter.

Photo

Une fois l'option Photo sélectionnée dans le menu principal, appuyez sur le bouton [▶] pour confirmer la sélection du mode Photo, appuyez ensuite sur le bouton [▶] pour accéder aux options : Dossier local, Programmation de la lecture, Supprimer un fichier, Tout supprimer, Quitter.

Appareil photo

Une fois l'option Appareil photo sélectionnée dans le menu principal, appuyez sur le bouton [▶] pour accéder à la fonction Appareil photo, appuyez sur le bouton [▶] pour effectuer des prises de vue, le lecteur enregistrera automatiquement les photos.

Une fois l'appareil photo activé, effectuez une pression prolongée sur le bouton M pour accéder au sous-menu de l'appareil photo, appuyez sur le bouton [▶] pour confirmer le choix.

Sélectionnez l'option **Lecture d'images** pour parcourir les différentes images.

Appuyez brièvement sur le bouton M pour revenir au menu principal.

Vous pouvez également visualiser les photos prises avec cet appareil dans l'option Photo.

Enregistreur

Appuyez sur le bouton [▶] du menu Enregistreur pour démarrer ou mettre en pause l'enregistrement, appuyez sur le bouton M pour enregistrer le fichier.

Dans l'interface d'enregistrement, appuyez sur le bouton « M » pour accéder au sous-menu incluant les options : Dossier local, Type d'enregistrement, Quitter.

Radio FM

En mode Radio, maintenez enfoncée la touche « M » pour afficher les options du menu Radio. Utilisez les boutons [▶] et [◀] pour choisir une option, appuyez ensuite sur le bouton [▶] pour confirmer chaque option.

Recherche automatique

Pour automatiquement rechercher les stations disponibles, procédez comme suit :

1. En mode Radio FM, maintenez enfoncée la touche « M » pour sélectionner l'option Recherche automatique.
2. Utilisez le bouton [▶] pour démarrer la recherche automatique des stations radio. Le lecteur MP259 peut stocker un maximum de 20 stations radio.
3. Le son de la radio est désactivé lors de la recherche.

E-book

Sous le menu E-book, appuyez sur le bouton [▶] pour visualiser un e-book.

Liste des répertoires/liste des balises

Appuyez brièvement sur le bouton M pour quitter.

Outils

Sous le menu Outils, appuyez sur le bouton [▶] pour visualiser les 3 outils : Chronomètre, Calculatrice, Calendrier. Appuyez sur le bouton [▶] pour sélectionner l'outil que vous souhaitez utiliser, appuyez ensuite sur le bouton [▶] pour continuer.

Appuyez brièvement sur le bouton M pour quitter.

Navigateur

Sous le menu Navigateur, vous pouvez parcourir tous types de fichiers : musiques, vidéos, enregistrements, photos et fichiers texte.

Appuyez simplement sur le bouton [▶] pour confirmer votre choix et lire le fichier.

Appuyez sur le bouton [M] pour revenir au menu principal.

Configuration

Sous le menu principal, appuyez sur le bouton [▶] pour accéder au mode Configuration.

Les options suivantes sont disponibles : Horloge, Réglage de l'écran LCD, Langue, Mise hors tension, Informations sur la mémoire, Version du firmware, Quitter.

L'utilisateur peut sélectionner cette option pour définir la configuration de son choix.



Ceci est pour certifier que le Lecteur 259 est en conformité avec les normes suivantes :

La Directive CEM 2004/108/CE :

Normes harmonisées applicables :

EN55013:2001 + A1:2003+A2:2006

EN55020:2007 + A11:2011

Fabriqué en Chine

Visitez notre site Internet pour obtenir davantage d'informations

www.mpmaneurope.com

**La société MPMAN déclare que cet appareil est
conforme à la directive européenne 1999/5/CE
dite "R&TTE" (Radio And Terminal
Telecommunication Equipement)**

Pour toute information, veuillez contacter :

JME SA
Service Technique
M. Michel
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

Pour toutes questions :

MPMAN / JME SAService consommateur
M. Cavell
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

12 décembre, 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of two large, rounded loops followed by a horizontal line extending to the right.