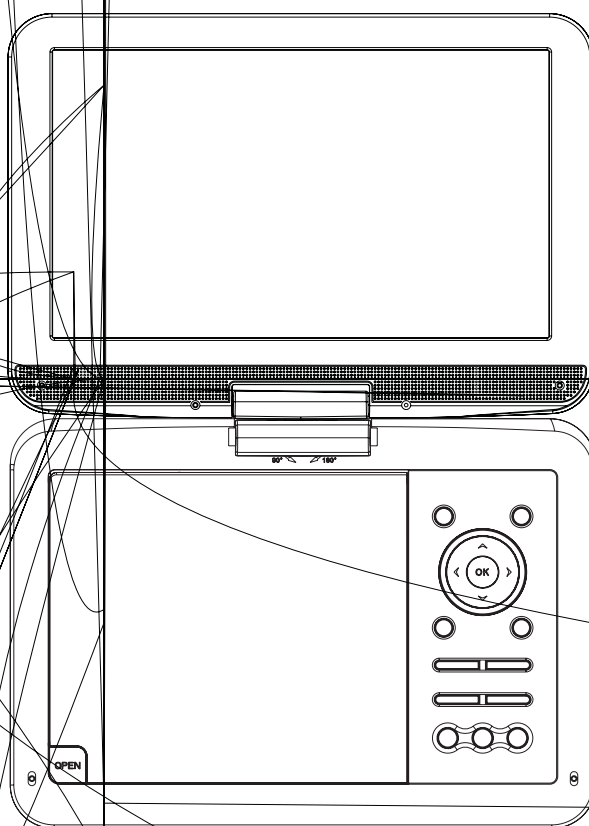




Handleiding
DRAAGBARE DVD-SPELER
Model: DVPS10



LEES DE INSTRUCTIES IN DEZE HANDLEIDING VOLLEDIG DOOR
VOORDAT U HET PRODUCT AANSLUIT EN GEBRUIKT.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR HET GEVAL U DE HANDLEIDING
LATER NOG EENS WILT DOORNEMEN.
DE ILLUSTRATIES & AFBEELDINGEN IN DEZE HANDLEIDING DIENEN
ALLEEN TER REFERENTIE EN ZIJN ONDERHEVIG AAN VERANDERING
ZONDER KENNISGEVING.

Omgang met discs
Informatie over discs
Informatie over copyright
Soorten discs
Informatie over regiomanagement
Meegeleverde accessoires
Overzicht bedieningselementen
Overzicht afstandsbediening

ALGEMEEN MENU
AUDIOMENU
DOLBY DIGITAL-MENU
VIDEOMENU
VOORKEURSMENU

Belangrijk – Lees deze instructies volledig door alvorens het apparaat te gebruiken

- Lees deze handleiding
- Neem de tijd om de instructies in deze handleiding zorgvuldig te volgen. De instructies dienen om het systeem juist te configureren en te bedienen en de geavanceerde functies optimaal te benutten.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
- Het productlabel zit op de achterkant van het product.
- Neem alle waarschuwingen - op het product en in de handleiding - in acht.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of vocht.
- Gebruik dit product niet in de buurt van een badkuip, wastafel, gootsteen, wastobbe, in een natte kelder, in de buurt van een zwembad of op andere plaatsen waar water of vocht aanwezig is.
- Gebruik alleen koppelstukken/accessoires gespecificeerd door de fabrikant.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het product voor lange tijd niet wordt gebruikt om te voorkomen dat het product beschadigd raakt.
- Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel
- Er is onderhoud benodigd als het apparaat op enige wijze is beschadigd, bijvoorbeeld als er water is gemorst op het apparaat of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen; als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het niet normaal werkt of als het is gevallen -
- Probeer het product niet te repareren
- Het openen of verwijderen van de behuizing kan u blootstelling aan gevaarlijke spanningen en andere gevaren.
- Het risico op brand en elektrische schokken kan worden beperkt, vermijd het aanraken van stopcontacten, stekkerdozen en andere elektrische componenten.
- Gebruik geschikte stopcontacten – Steek de stekker van het apparaat in een geschikt stopcontact, dat is beschreven in de gebruiksinstructies of de handleiding.
- De stekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het lichtnet en moet altijd eenvoudig bereikbaar blijven.

Dit symbool geeft aan dat dit apparaat dubbel geïsoleerd is. Een aarde-aansluiting is niet vereist.

Dit product gebruikt een klasse 1 laser. Deze DVD-speler met laser is uitgerust met veiligheidsschakelaars om blootstelling aan de laser te voorkomen wanneer de CD-deur is geopend en de veiligheidsvergrendelingen ongedaan zijn gemaakt. Er is onzichtbare straling aanwezig wanneer het deksel van de CD-speler is geopend en de vergrendeling niet werkt of ongedaan is gemaakt. Het is te allen tijde erg belangrijk om directe blootstelling aan de laserstraal te vermijden. Probeer de veiligheidsschakelaars niet ongedaan te maken of te omzeilen.

Dit apparaat gebruikt een laser, alleen gekwalificeerd onderhoudspersoneel mag reparaties uitvoeren.

- Alle elektrotechnische werkzaamheden die zijn vereist voor het installeren van dit apparaat **MOETEN** worden uitgevoerd door een erkend installateur.
- voordat u elektrische apparaten aansluit, moet u de volgende zaken controleren:
 - Buig of trek niet aan het netsnoer om elektrische schokken te voorkomen.
 - De voedingsspanning moet overeenkomen met de gegevens in de technische specificaties en op het typeplaatje van het apparaat.
 - Het stopcontact moet na installatie binnen handbereik zijn.
 - Als de stopcontacten in uw huis niet geschikt zijn voor de stekker van dit apparaat, raadpleeg dan een erkend installateur voor vervanging.
 - Het gebruik van verschillende aansluitingen of verlengsnoeren wordt niet aanbevolen.
 - Het apparaat moet worden aangesloten op een stopcontact met 100-240 volt 50/60Hz AC en een driepins-aansluiting.
 - De stekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het lichtnet en moet eenvoudig bereikbaar blijven.
 - Schakel het stopcontact uit en trek de stekker volledig uit het stopcontact om

het apparaat volledig los te koppelen van het lichtnet.

Raak de afspeelzijde van de disc niet aan.
Plak geen papier of plakband op een disc.

Afspeelzijde

Als er vingerafdrukken en stof op een disc zitten, kan dit leiden tot problemen met het beeld en geluid. Veeg de disc met een zacht doekje schoon vanuit het midden naar de buitenkant. Zorg ervoor dat uw discs altijd schoon blijven.

Als u de stof er niet met een zacht doekje kunt afvegen, veeg de disc dan schoon met een licht bevochtigde, zachte doek en veeg daarna droog met een droge doek.

Gebruik geen oplosmiddelen zoals thinner, benzeen, reinigingsmiddelen of antistatische sprays voor platen. Het gebruik van deze middelen kan de disc beschadigen.

Bewaar discs niet op een plaats waar direct zonlicht toegang heeft of in de buurt van een warmtebron.

Bewaar discs niet op een plaats waar vocht en stof aanwezig zijn, bijvoorbeeld in een badkamer of in de buurt van een luchtbevochtiger.

Berg discs verticaal op in een doosje. Het stapelen of plaatsen van voorwerpen op discs die niet in hun doosje worden bewaard, kan leiden tot het kromtrekken van discs.

Normaal gesproken worden DVD's onderverdeeld in titels, en de titels zijn

onderverdeeld in hoofdstukken. Audio CD's zijn onderverdeeld in tracks.

Elke titel, hoofdstuk of track wordt een nummer toegekend, dat respectievelijk titelnummer, hoofdstuknummer of tracknummer wordt genoemd. Er kunnen ook discs zijn die deze nummers niet hebben.

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermde technologie die wordt beschermd door Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet worden goedgekeurd door Macrovision, en is bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt gebruik, tenzij anders toegestaan door Macrovision. Reverse engineering of demontage is verboden.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.

Dolby en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Audio en video

Discmaat: 12cm

Enkelzijdig, enkele laag / enkelzijdig, dubbele laag PAL en NTSC DVD

Afspeeltijd max. 135min / 240min

Audio

Discmaat: 12cm / 8cm CD afspeeltijd: max. 74min/20min

JPEG - Afbeelding

JPG-disc

* Speler is compatibel met DVD-Video, DVD+/-R, DVD+/-RW, CD-DA, CD-R, CD-RW

Deze DVD-speler is ontworpen en gefabriceerd om te reageren op regionmanagement-informatie die is opgeslagen op een DVD. Als het regionummer van de DVD niet overeenkomt met het regionummer van de DVD-speler, dan kan de DVD-speler de DVD niet afspelen.

Het regionummer van deze DVD-speler is

Funcities & bedieningselementen

Maak uzelf vertrouwd met de onderstaande onderdelen en accessoires

Meegeleverde accessoires

1 X Handleiding

1 X Afstandsbediening

1 X Netadapter

1 X Auto-adapter

Overzicht bedieningselementen



SE
E-
ME+
B/S
ts SOURCE
EN DISCI
OORTE
18 AVI



<p style="text-align: center;">LCD AAN/UIT</p> <p style="text-align: center;">Gebruik om cijfers in te voeren of direct naar een hoofdstuknummer te gaan.</p> <p style="text-align: center;">Druk één keer om het systeemmenu te openen</p> <p>Navigeer door menu's en opties.</p> <p style="text-align: center;">Druk om naar vorige of volgende hoofdstuk (DVD) of track (CD) te gaan.</p> <p style="text-align: center;">Druk herhaaldelijk om met verschillende snelheden terug of vooruit te spoelen.</p> <p style="text-align: center;">Druk op OSD om de huidige afspeeltijd weer te geven.</p> <p style="text-align: center;">Druk herhaaldelijk om door de beschikbare ondertiteltracks op een DVD te bladeren.</p> <p style="text-align: center;">Druk op deze knop om stap voor stap af te spelen.</p> <p style="text-align: center;">Druk herhaaldelijk om door de beschikbare DVD-hoeken te bladeren.</p> <p style="text-align: center;">Vergroot een afbeelding tot 4 keer.</p> <p style="text-align: center;">Programmeer een alternatieve afspeelvolgorde voor een DVD of CD.</p> <p style="text-align: center;">Druk herhaaldelijk om van A naar B te selecteren.</p>	<p style="text-align: center;">Druk herhaaldelijk om door de verschillende invoerbronnen te bladeren.</p> <p style="text-align: center;">: Druk op + om het volume te verhogen & - om het volume te verlagen.</p> <p style="text-align: center;">Druk om het geluid tijdelijk uit te schakelen. Druk nogmaals om het geluid weer in te schakelen.</p> <p style="text-align: center;">Druk om het DVD-menu weer te geven (indien beschikbaar).</p> <p style="text-align: center;">Druk om een functie te selecteren of activeren.</p> <p style="text-align: center;">Schakel tussen USB/SD-kaart.</p> <p style="text-align: center;">Druk om het DVD-titelmenu weer te geven (indien beschikbaar).</p> <p style="text-align: center;">Druk om het afspelen te stoppen.</p> <p style="text-align: center;">Druk herhaaldelijk om door de beschikbare audiotracks te bladeren.</p> <p style="text-align: center;">Om naar een specifiek punt op een DVD of CD te springen.</p> <p style="text-align: center;">Druk herhaaldelijk om door de herhaalopties voor de huidige disc te bladeren.</p> <p style="text-align: center;">Druk op SLOW om in slowmotion af te spelen.</p> <p style="text-align: center;">Druk om het afspelen te starten of pauzeren.</p>
---	---

TV

|

|

OPMERKING: voordat u probeert dit apparaat aan te sluiten op een TV moet u ervoor zorgen dat zowel de CDVD100W1SWM en de TV zijn uitgeschakeld.

- 1: Steek het 3,5mm uiteinde van een AV-kabel in de AV-UITGANG (18) op de zijkant van het apparaat.
 - 2: Steek de andere uiteinden (met de kleuren rood, wit & geel) in uw TV.
 - 3: De rode & witte aansluitingen zijn voor het audiosignaal. Ze kunnen worden aangesloten op de ingangen op de TV of op een externe versterker. Let er tijdens het aansluiten op dat kleur van de stekker overeenkomt met de kleur van de aansluiting.
 - 4: De gele kabel is de videokabel en moet worden aangesloten op de gele video-ingang op uw TV.
 - 5: Nadat u de juiste ingang heeft geselecteerd op de TV, zal het beeld van de DVPS10 op het TV-scherm verschijnen.
- U kunt het afspelen op het DVPS10-display uitschakelen door op de toets op het apparaat te drukken.

Het is mogelijk om een externe bron aan te sluiten op de DVPS10 en zo vanaf de externe bron video af te spelen op het scherm van de DVPS10.

Externe DVD-speler
AV-kabel
DVD-speler

- 1: Steek het 3,5mm uiteinde van een AV-kabel in de AV-INGANG (19) op de zijkant van het apparaat.
- 2: Steek de andere uiteinden (met de kleuren rood, wit & geel) in de uitgangen van de videobron.
- 3: Nadat u alle kabels heeft aangesloten, moet u op de afstandsbediening of het hoofdapparaat (13) drukken om naar de 'AV IN'odus te schakelen.
- 4: Als u terug wilt schakelen naar de interne DVD-speler, druk dan nogmaals op de afstandsbediening of het hoofdapparaat (13).



- Volledig compatibel met DVD, CD, Kodak foto-CD, CD-R&CD-RW
- Meerdere talen, meerdere hoeken, meerdere ondertitels, meerdere zoommodi, ouderlijk toezicht

Dolby Digital  Audio CD

 Multi-Angle  DVD Video



 Subtitle Choices 


De DVPS10 is uitgerust met een ingebouwde oplaadbare batterij.

Schuif de power-schakelaar naar de stand  en sluit de DC-adapter aan op de DC-ingang  & het lichtnet. Als de batterij volledig is opgeladen, zal de rode LED-oplaadindicator groen worden.

Het opladen neemt ca. 6 uur in beslag. Een volle batterij kan ca. 2 uur worden gebruikt.

1: Als het apparaat voor een langere periode niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen de ingebouwde batterij elke drie maanden op te laden.

- Schuif de POWER-schakelaar (20) naar de stand  om de speler in te schakelen (de groene power-LED licht op).
- Druk op de knop voor het openen van de disclade (14) om de disclade te openen.
- Plaats een DVD op de disclade (met het label naar boven gericht).
- Sluit de disclade, het afspelen start automatisch.
- Als er een menuscherm op het scherm verschijnt, gebruik dan de navigatietoetsen om de gewenste menuoptie te selecteren, druk daarna op  om het afspelen te starten.

1: Gebruik  - / + (9, 10) op het hoofdapparaat of de afstandsbediening om het volume te verhogen of verlagen.

2: Gebruik op de afstandsbediening om het geluid uit te schakelen. Druk nogmaals op de toets om het geluid weer in te schakelen.

1: Druk tijdens het afspelen op of om naar het volgende of het vorige hoofdstuk of de volgende of vorige track te gaan.

1: Druk tijdens het afspelen op of om vooruit of terug te spoelen met de normale afspeelsnelheid. Druk herhaaldelijk op de toetsen om de gewenste snelheid te selecteren: en normale snelheid. Druk op om het afspelen met normale snelheid te hervatten.

1: Druk op op het hoofdapparaat (8) of de afstandsbediening om het afspelen te stoppen. U kunt het afspelen hervatten vanaf het moment waarop werd gestopt door op nogmaals op te drukken. Druk om de afspelpositie in het geheugen te wissen twee keer op of open de disclade.

1: Druk tijdens het afspelen één keer op om de te activeren.

2: Druk herhaaldelijk om door de beschikbare te bladeren voor het huidige soort disc,

3: Druk op tot u bereikt om de uit te schakelen.

Druk tijdens het afspelen op [] om naar het []-menuscherm te gaan.

Druk op een nummer om een optie te selecteren en druk vervolgens op [] om te activeren. Als u aan de rechterkant van het menu een pijl ziet die naar boven of naar onder wijst, geeft dit aan dat er meer functies beschikbaar zijn.

Gebruik de numerieke knoppen om specifieke cijfers in te voeren. Of gebruik de navigatietoetsen om een ondertitel- of audiotrack te selecteren.

Druk op [] om [] te activeren en druk nogmaals op [] om het menu te sluiten.

Druk op [] , het onderstaande scherm wordt getoond:

Gebruik de navigatietoetsen om het programmanummer te selecteren en voer daarna het hoofdstuk [] of de track [] in met behulp van de numerieke toetsen.

Als u meer dan [] hoofdstukken/ tracks wilt toevoegen aan het programma, selecteer dan naar de optie [] en druk op [] om naar [] te gaan.

Zodra u het programma volledig heeft ingevoerd, navigeer naar de optie [] en druk op []

Als u het programma wilt wissen, navigeer dan naar [] en druk op []

Druk, om de zoomfunctie gebruiken, op [] om de standaard zoominstelling [] te activeren. Bij elke volgende druk op de knop zal het apparaat naar de volgende zoomoptie schakelen: [] , [] , [] / , [] / & [] / . Als u daarna nogmaals op de knop drukt, zal het apparaat terugschakelen naar de instelling [] .

Druk op _____, met elke druk op de knop zal het apparaat naar de volgende audiotrack schakelen en de details tonen op het scherm.

Deze DVD-speler heeft GEEN ondersteuning voor DTS-audio. Als u een DTS-audiotrack selecteert of als er automatisch een DTS-track wordt geselecteerd, zal er geen audio hoorbaar zijn. Als dit gebeurt, selecteer dan een audiotrack die wel compatibel is.

Als er geen extra audiotracks beschikbaar zijn, dan heeft het drukken op de toets geen effect.

Druk op _____ om de gewenste kijkhoek voor een scène te selecteren. Niet alle DVD's hebben meerdere kijkhoeken en daardoor heeft het niet altijd zin om op de toets te drukken.

Druk op _____ om de eerste ondertiteloctie te bekijken. Druk herhaaldelijk op de knop om door de beschikbare ondertitelocties te bladeren.

Als u de gewenste ondertiteltrack heeft gevonden, laat de knop dan een paar seconden los om de track te activeren.

Als u de weergave van ondertitels wilt annuleren, druk dan op _____ tot de optie _____ verschijnt.

Druk op _____ om terug te keren naar het hoofdmenu.

Druk op _____ om terug te keren naar het titelmenu van de _____.

Plaats een _____, _____ of _____ met _____ in het apparaat.

Zodra de afbeeldingen zijn geladen, zal het bestandsbeheer verschijnen en worden alle beschikbare afbeeldingen op de disc getoond.

De DVD/CD-modus heeft voorrang. Als u zowel een USB-stick als een disc in het apparaat plaatst, schakel dan naar de USB-, SD/MMC-modus door op _____ te drukken.

Gebruik de navigatietoetsen om door de afbeeldingen te bladeren. Druk op _____ om een afbeelding te tonen.

Bekijk alle bestanden uit alle mappen door op _____ op de afstandsbediening te drukken.

Als u een afbeelding langer dan wilt bekijken dan de standaardtijd in een diashow, druk dan op _____ om de diashow te pauzeren. Druk nogmaals om het normale afspelen te hervatten.

U kunt op elk moment teruggaan naar het bestandsbeheer door op _____ te drukken.

Druk herhaaldelijk op _____ om door de beschikbare afspeelmodi te schakelen: Enkel, Herhaal één, Herhaal map, Map, Shuffle, Random.

Druk op de navigatietoetsen _____ om een afbeelding tegen de klok in of met de klok mee te draaien.

Druk op de navigatietoetsen om de afbeelding te spiegelen.

Druk om een afbeelding te vergroten of verkleinen herhaaldelijk op om de gewenste zoommodus te selecteren:
BIJV:- 50%, 75%, 100%, 125%, 150% & 200%.

Druk tijdens een diashow op om door alle beschikbare overgangseffecten te bladeren.

Plaats het geheugenapparaat in de bijbehorende aansluiting. Een aansluiting moet in aansluiting worden gestoken en een aansluiting in

Druk op op de afstandsbediening om te schakelen tussen , & .

De volgende soorten geheugen zijn compatibel met dit apparaat. SD, SDHC (tot 16GB), MMC & USB

Sluit een oortelefoon aan op de . mm-uitgang op de zijkant van het hoofdapparaat .

Stel het volume op normale wijze in .

-
-
-
-

Het scherm kan als het in de normale positie naar voren staat graden tegen de klok in worden gedraaid.

Het scherm kan als het in de normale positie naar voren staat graden met de klok mee worden gedraaid.

Druk

Druk
de ge

Het on
an wa

r

...aangeslote en druk
...genmenu's te maken.
...om door de menu-opties te
...e selecteren
...en om de instellingen aan te p

...aangesloten op een externe TV, dan kunt
...e manier waarop het beeld wordt weergegeven

...enus als de DVD-speler is aangesloten op een stand
...worden op volledig scherm weergegeven, maar de
...afgesneden.

Selecteer deze modus als de DVD-speler is aangesloten op een standaard 4:3TV.

Breedbeeldbeelden worden op volledig scherm weergegeven, maar er zijn zwarte balken zichtbaar aan de boven- en onderkant van het scherm.

Selecteer deze modus als de DVD-speler is aangesloten op een breedbeeld-TV.

Selecteer als u wilt dat er een pictogram wordt getoond indien een scene uit meerdere hoeken bekeken kan worden.

Hiermee kunt de taal van het menu instellen.
U kunt kiezen uit: Engels, Frans & Spaans.

Als het apparaat niet in gebruik is, zal het DVD-logo verschijnen als schermbeveiliging om inbranden van het scherm te voorkomen. Selecteer of .

Stel deze optie in op als u wilt dat de DVD-speler de laatste afspeelpositie van een DVD onthoudt.

U kunt deze optie gebruiken om de manier waarop audio wordt toegekend aan elke luidspreker te wijzigen. Kies uit:

Alleen van toepassing op discs met AC3 DD5.1

De audiofrequentie op het linker- & rechterkanaal zal door respectievelijk de linker- & rechterluidspreker worden weergegeven.

De audiofrequentie op het linker- & rechterkanaal zal alleen door de linkerluidspreker worden weergegeven.

De audiofrequentie op het linker- & rechterkanaal zal alleen door de rechterluidspreker worden weergegeven.

De audiofrequentie op het linker- & rechterkanaal zal worden samengevoegd en door zowel de linker- & rechterluidspreker worden weergegeven.

U kunt tijdens het op laag volume bekijken van een disc met hoog dynamische audio het dynamisch bereik vergroten om het verlies van geluidsdetails te reduceren.

Stel de scherpte van het beeld in op _____ , _____ of _____ .

Stel de helderheidsniveau van het beeld in op een waarde van -16 tot +16.

Stel het contrastniveau van het beeld in op een waarde van -9 tot +9.

Stel de beeldtint in op een waarde van -9 tot +9.

Stel de beeldverzadiging in op een waarde van -9 tot +9.

Stel deze optie in op het soort TV dat u heeft aangesloten. NTSC, PAL of MULTI (om automatisch in te stellen).

Selecteer de standaard audiotaal. Dit betekent dat de DVD-speler automatisch

deze taal als audiotrack selecteert (indien beschikbaar).

Selecteer de standaard ondertiteltaal.

Deze optie stelt de standaardtaal voor het DVD-menu in. Zodra deze optie is ingesteld, zal het DVD-menu van de bijbehorende taal standaard worden gebruikt indien beschikbaar.

U kunt een systeemclassificatie instellen, zodat alleen films die binnen deze classificatie vallen afgespeeld kunnen worden.

Kies uit: Kindveilig, G, PG, PG13, PG-R, R, NC-17 en Volwassene.

Als u de classificatie voor ouderlijk toezicht wilt veranderen, moet u het wachtwoord invoeren (standaardwachtwoord is).

Hier kunt u een wachtwoord instellen om ongewenst gebruik van het apparaat te voorkomen.

Stel in op
Het standaardwachtwoord is .

Als u het standaardwachtwoord wilt wijzigen, navigeer dan naar de optie en druk vervolgens op .

Voer het standaardwachtwoord in .

U kunt nu een nieuw wachtwoord invoeren met de numerieke toetsen.

Zodra u het nieuwe wachtwoord heeft ingevoerd, moet u het nieuwe wachtwoord nogmaals invoeren ter bevestiging.

Druk op om het nieuwe wachtwoord te bevestigen.

Als u het nieuwe wachtwoord bent vergeten, kunt u de mastercode gebruiken om weer toegang te krijgen tot het apparaat.

Als deze functie wordt geactiveerd, herstelt het apparaat alle standaardinstellingen van het systeem.

Dit is niet omkeerbaar zodra geactiveerd.

Trek de stekker altijd uit het stopcontact alvorens het apparaat te reinigen en onderhouden.

Gebruik nooit scherpe voorwerpen of schurende middelen, zeep, huishoudproducten, afwasmiddel of boenwas om het apparaat te reinigen.

Reinig de externe oppervlakken alleen met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.

ro le en o lossen

In het onwaarschijnlijke geval dat u problemen ondervindt met dit apparaat, raadpleeg de onderstaande tabel voor het oplossen van problemen.

De disc kan niet worden afgespeeld	- Disc onjuist geplaatst - Onleesbare disc - Discformaat wordt niet ondersteund	- Plaats de disc opnieuw, met het label naar boven gericht, in het apparaat - Zorg ervoor dat de disc niet bekrast of vuil is. Reinig en plaats de disc opnieuw of probeer een andere disc - Zorg ervoor dat de disc compatibel is. Zie Technische Specificaties op pagina
------------------------------------	---	--

	obstakel tussen de afstandsbediening & het apparaat - De afstandsbediening is te ver weg - De afstandsbediening wordt niet op de IR-sensor van het apparaat gericht	staan. Het bereik van de afstandsbediening is ca. 6m - Zorg ervoor dat u de afstandsbediening op de IR-sensor op de voorkant van het apparaat, in de buurt van de LED-indicatoren, richt.
Het wachtwoord vergeten		Gebruik de standaard mastercode '1389'

Voeding	- Uitgang-DC 12V 1800mAh - Ingang-AC 100~240V 50/60Hz 0.5A
Ingangsspanning	- DC9-12V
Batterij	- Lithium batterij
Capaciteit batterij	- 1800mAh /7.4V
Dynamisch bereik	- 85dB
Video-uitgang	- 1Vp-p75 ongebalanceerd
Audio-uitgang	- 1.4Vrms/10
Frequentierespons	- 20H ~20KHz
Grootte scherm	- 10"(25.4cm)
Ondersteunde discs	-CD,CD-R,DVD,DVD-R,DVD+R,PICTURE CD&JPG, MP3,WMA
Ondersteunde geheugenformaten	- SD(SD,SDHC tot 16GB), MMC,USB

Hiermee wordt verklaard dat de DRAAGBARE DVD-SPELER voldoet aan de Europese richtlijn 2004/108/EC (EMC-richtlijn)

Van toepassing zijnde normen:

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN61000-3-3 :2008

EN55020 :2007+A11 :2011

EN60065 :2002+A1 :2006+A11 :2008+A2 :2010+A12 :2011

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.mpmaneuropa.com