



KART KIT 2

CONTENTS

EN	KART KIT MANUAL	- 2 -
FR	MANUEL KIT KART	- 13 -
IT	MANUALE KIT KART	- 24 -
DE	KART-BEDIENUNGSANLEITUNG	- 35 -
NL	SKELTER HANDLEIDING	- 46 -

FR MANUEL KIT KART

Guide de sécurité

- 1. Ce produit est équipé avec un système de stabilisation auto-équilibré. La limite de vitesse est de 12 km / h. Veuillez ralentir avant que ne retentisse le signal d'alarme.**
- 2. Pour votre sécurité et la sécurité d'autrui, veuillez ne pas accélérer brusquement le kit kart à des vitesses élevées ni l'arrêter brusquement.**
- 3. La vitesse de conduite en toute sécurité est de 10 km / h. Lorsque la vitesse est supérieure à 12 km / h, le kit kart sera alors hors contrôle pendant 0,3 - 0,5 seconde et vous ne pourrez pas freiner durant ce délai.**
Par conséquent, ne conduisez surtout pas à la vitesse limite car cela pourra entraîner des risques de blessure ou de perte matérielle.
- 4. La charge MAX de ce kit kart est de 100 kg.**

5. Les personnes de moins de 13 ans et de plus de 60 ans ne sont pas autorisées à utiliser le kit kart.

6. Ne conduisez pas ce kit kart durant les jours pluvieux ou sur un terrain humide/mouillé.

7. Ne conduisez pas dans une pente (plus de 15 °

8. Cet appareil est un dispositif uniquement destiné aux loisirs. Veuillez suivre les lois et règlements locaux.

9. Ne le conduisez pas dans un endroit bondé et très fréquenté.

10. Les adolescents ne sont pas autorisés à faire du adulte.


Il vous faudra quelques minutes pour contrôler ce kit kart. Faites bien attention si vous êtes débutant. Si vous ne respectez pas le guide de sécurité, cela pourra entraîner des risques de blessure ou de perte matérielle causés au conducteur ou à des tiers. Nous sommes responsables de la qualité du produit. Si une blessure physique ou une perte matérielle est causée par un mauvais usage de votre part, nous ne serons pas tenus responsables.

Instructions d'utilisation :

- 1. Poussez les poignées gauche et droite simultanément , le kit kart avance.**
- 2. Tirez la poignée gauche et droite simultanément, le kit kart recule.**
- 3. Tirez la poignée gauche, le kit kart tourne à gauche.**
- 4. Tirez la poignée droite, le kit kart tourne à droite.**

(Remarque : Avant de le mettre sous tension, ajustez les poignées soit bien à l'horizontale par rapport au sol, afin d'éviter un déplacement trop rapide une fois qu'il aura été allumé. Avant de l'éteindre, soulevez le kit kart ne supporte aucune charge, puis éteignez-le).

CONTENU

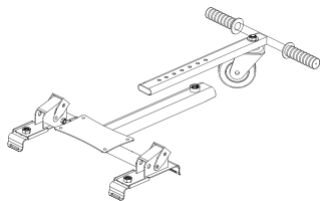

1x Cadre (2 pièces)



1x Bouton de réglage

2x Velcro




2x Poignées



1x Siège du kart



A. 4x




B. 4x



C. 4x




1x




1x

assemblage


1. Montez les poignées sur le cadre des deux côtés avec les écrous A et boulons B.

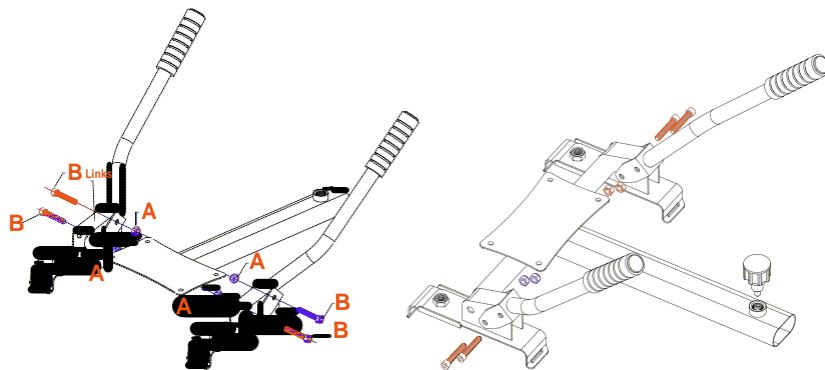


2. Maintenant fixez le bouton de réglage dans le cadre

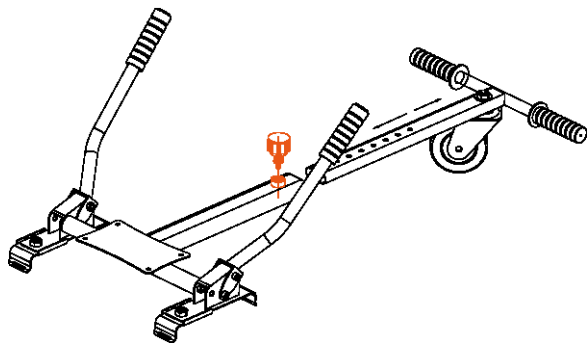

3. Montez le siège sur le cadre

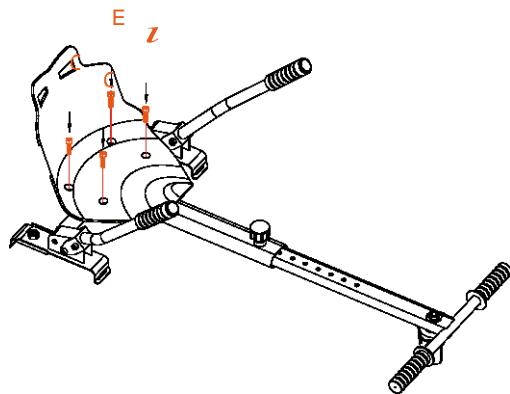


4. Placez le kit kart sur votre HOVERBOARD.

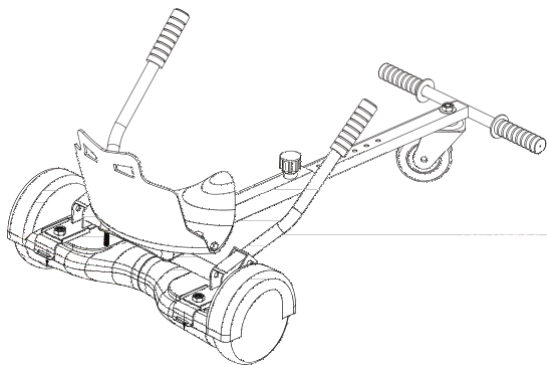

5. Utilisez la plaque de métal coulissante pour régler le cadre à la taille adéquate pour votre hoverboard. Fixez fermement l'écrou.

Velcro

6. Maintenant serrez le velcro en le tirant.



Velcro

7. Votre kart est prêt à être utilisé.

